

Bosch Telecom

**AUTORADIO** 

Frankfurt RCM 82 7 641 440 010

3 D92 440 008 BN 10/92

#### Kundendienstschrift • Service Manual • Manuel de service • Manual de servicio

Weitere Dokumentationen:

Prüf- und Reparaturmaßnahmen

Mini 14

3 D89 501 002

Ersatzteilliste

3 D92 340 021

Dokumentation complémentaire:

Mesures d'essay et de réparation mécanisme 3 D89 501 002

Liste de rechanges 3 D92 340 021

Supplementary documentation:

Measures for testing and repairs

Mini 14 Spare parts list

3 D92 340 021

3 D89 501 002

Documentación suplementaria: Medidas de ensavo y de reparación

3 D89 501 002

Lista de requestos 3 D92 340 021

### RDS - EON + DSC + PNS + Codem III + Key Card

Radio Data System

Enhanced Other Network

Direct Software Control

Preset Naming System

Coinzidenz**dem**odulator Typ III



#### **D** Technische Daten

Betriebsspannung:

Bordnetz: 12 V

Prüfspannung: 14.4 V Betriebsspannungsbereich:

10.8 V bis 15.6 V

Stromaufnahme:

 $< 1,5 \, mA$ 700 mA

9000 mA

#### Radioteil

Wellenbereiche:

von 87.5 bis 108 MHz AM:

MW: von 531 bis 1602 kHz

LW: von 153 bis 279 kHz

Empfindlichkeit:

0,9 µV bei 26 dB Signal/

Rauschabstand

Übertragungsbereich: Trennschärfe:

35 - 16 000 Hz (-3 dB) > 80 dB bei ± 300 kHz > 40 dB bei ± 200 kHz

Übersprechdämpfung: 26 dB bei 1 kHz

Frequenzraster:

Suchlaufbetrieb:

FM: 100 kHz bei Dauerplus

ohne Dauerplus automatisch 50 kHz

AM: MW 9 kHz, LW 9 kHz

Handabstimmung: FM: 50 kHz

AM: MW 9 kHz, LW 1 kHz

Suchlauf-Empfindlichkeit:

LO: 50/55/60 dBuV DX: 25/30/35 dBµV

MW/LW:

LO: 50/55/60 dBµV

DX: 25/30/35 dBuV

CODEM III Empfangskonzept:

Radio Data System (RDS): EON, AF, TA, TP

AM:

Verkehrsfunk:

SK. BK. DK

aleitende Stereoschaltschwelle

ab 30 dBuV

#### Verstärkerteil

Stereodekoder:

Ausgangsleistung:

Loudness:

4 x 24 W nach DIN 45324/3.1

6 verschiedene Loudnessebenen

einstellbar

Frequenzbereich: 25 - 20 000 Hz (-3 dB)

Signal/Rauschabstand:

> 60 dB 50 dB (1 kHz)

Kanaltrennung:

Regelbereich Baß:

Regelbereich Höhen:

+12/-7 dB typ. bei 65 Hz +10/-12 dB typ. bei 10 kHz

Anschlüsse:

AUX In:

Eingangsimpedanz: 10 k $\Omega$ Eingangsspannung: 2 V<sub>ss</sub>

Preamp-Out:

Ausgangsimpedanz: 150  $\Omega$ Ausgangsspannung: 2 V<sub>ss</sub> Rauschen: 65 uV

#### **CR-Teil** Mini 14

Geschwindigkeit: Wow/Flutter:

4.75 cm/sec. < 0,18% typ.

Drift:

± 1% typ.

Übertragungsbereich:

Signal/Rauschabstand:

30 - 18 000 Hz (-3 dB konstant)

64 dB typ. mit Dolby

54 dB typ. ohne Dolby

Übersprechdämpfung:

#### (GB) Technical Data

Operating voltage:

On-board power supply: 12 V

Test voltage: 14.4 V Operating voltage range:

10.8 V to 15.6 V

< 1,5 mA700 mA 9000 mA

#### **Radio Section**

Wavebands:

Current drain:

87.5 to 108 MHz

MW: 531 to 1602 kHz AM:

LW: 153 to 279 kHz

Sensitivity:

Selectivity:

FM:  $0.9 \, \mu V$  at 26 dB

signal-to-noise ratio Frequency response: 35 - 16 000 Hz (-3 dB)

> 80 dB at ± 300 kHz

> 40 dB at  $\pm$  200 kHz Crosstalk attenuation: 26 dB at 1 kHz

Seek tuning Tuning steps:

FM: 100 kHz with permanent plus

without permanent plus 50 kHz

AM: MW 9 kHz, LW 9 kHz Manual tuning:

FM: 50 kHz AM: MW 9 kHz. LW 1 kHz

Seek tuning sensitivity:

LO: 50/55/60 dBμV DX: 25/30/35 dBuV

AM: MW/LW:

LO: 50/55/60 dBuV

DX: 25/30/35 dBµV CODEM III Reception concept:

Radio Date System (RDS): EON, AF, TA, TP

Traffic programmes: SK. BK. DK

Gradual stereo threshold as

of 30 dBuV

#### **Amplifier Section:**

Output power:

Stereo decoder:

4 x 24 watts RMS acc. to DIN 45324/3.1

Loudness:

6 loudness levels cam be adjusted

25 - 20 000 Hz (-3 dB) Frequency response:

Signal-to noise ratio: > 60 dB

Channel separation: 50 dB (1 kHz)

Bass control range: +12/-7 dB typ 65 Hz Treble control range: +10/-12 dB typ 10 kHz

Connectors: AUX In:

Input impedance: 10 kΩ Input voltage: 2 V<sub>p-p</sub> Preamp-Out: Output impedance: 150  $\Omega$ 

Output voltage: 2 V<sub>p-p</sub> Noise: 65 µV

**CR-Section** Mini 14

Tape speed: Wow/Flutter:

Drift:

4.75 cm/sec. < 0,18% typ ± 1% typ

Frequency response: Signal-to noise ratio:

30 - 18 000 Hz (-3 dB constant) 64 dB typ with Dolby

54 dB typ without Dolby

Crosstalk attenuation: 60 dB

#### Inhaltsverzeichnis / Table of contents / Table des matières / Tabla de materias

.43 - 47

( <b>D</b> )	
Technische Daten	2
Inhaltsverzeichnis	3
Anschlußhinweise	5 + 6
Mechanische Hinweise	7 + 8
Abgleichübersicht	9
E' - Beispiele bei FM und AM (künstliche Antenne)	10
Elektrischer Abgleich	11
Abgleich AM	11
Abgleich FM	
Abgleich ARI, Stereo	13 + 14
Programmierung der Geräteparameter	14 + 15
Interne Darstellung der IC's	21 + 22
Lay-Out's	23 + 24, 35 - 42

(GB)	
Technical Data	2
Table of contents	3
Connections	5 + 6
Mechanical notes	7 + 8
Alignment Overall	9
E' - examples for FM and AM (dummy antenna)	10
Electrical alignment	11
Alignment AM	11
Alignment FM	12 + 13
Alignment ARI, Stereo	13 + 14
Programming of product parameters	14 + 15
Internal representation of IC's	21 + 22
Lay-Out's	.23 + 24, 35 - 42
Circuit diagrams	25 - 34
Spare parts list	43 - 47

/	_	
		١.
	Г	_/

Schaltbild.

Ersatzteilliste

Table des matières	3
Charactéristiques techniques	
Instructions de branchement	5 + 6
Instructions mecaniques	7 + 8
Réglage de ensemble	
Examples E' pour FM et PO. (antenne artificielle)	10
Réglage électrique	16
Réglage AM	16
Réglage FM	
Réglage ARI, Stereo	
Programmation des Parameters du Poste	19 + 20
Représentation interne C.I	
Marquette du poste	
Schéma du poste	
Liste de rechanges	

(E)	
Table de materias	3
Datos Técnicos	4
nstrucciones de conexión	5 + 6
nstruciones mecanicas	7 + 8
Ajuste de conjunto	9
Ejemplos E' con FM y AM (antenna artifical)	10
Alineamiento eléctrico	
Ajuste AM	16
Ajuste FM	17 + 18
Ajuste ARI, Stereo	18 + 19
Programmación de los Parametros del Aparato	19 + 20
Representatión interna de C.I	21 + 22
Diseño del Aparato	23 + 24, 35 - 42
Esquema del Aparato	25 - 34
Lista de requestos	43 - 47

#### (F) Charactéristiques techniques

Tension de service:

Réseau de bord: 12 V

Tension d'essai: 14.4 V

< 1,5 mA

Gamme de la tension de service:

10.8 V à 15.6 V

Consommation de courant: I

700 mA 9000 mA

Radio

Gammes d'ondes:

de 87,5 à 108 MHz AM:

PO: de 531 à 1602 kHz GO: de 153 à 279 kHz

Sensitivité:

 $0.9 \,\mu\text{V}$  à 26 dB

rapport signal / bruit

Bande passante: Sélectivité:

35 - 16 000 Hz (-3 dB)  $> 80 \text{ dB à} \pm 300 \text{ kHz}$ > 40 dB à  $\pm$  200 kHz

Diaphonie: 26 dB à 1 kHz

FM:

Gammes d'accord: Fonctionnement de recherche

automatique:

FM: 100 kHz à positif permanent

sans positif permanent automatiquement 50 kHz AM: PO 9 kHz, GO 9 kHz

Accord manuel: FM: 50 kHz

AM: PO 9 kHz, GO 1 kHz

Sensibilité de recherche

FM:

AM:

automatique:

LO:  $50 / 55 / 60 dB\mu V$ DX: 25 / 30 / 35 dBuV

PO / GO:

LO: 50 / 55 / 60 dBuV DX:  $25 / 30 / 35 dB\mu V$ 

CODEM III Concept de réception: Système Radio Data (RDS): EON, AF, TA, TP

Informations de

radioguidage:

SK, BK, DK

Décodeur stéréo:

seuil de commutation continu

à partir de 30 dB $\mu V$ 

**Amplificateur** 

Puissance de sortie:

4 x 24 W

DIN 45324 / 3.1 Loudness: 6 niveaux différents du Loudness

réglables

25 - 20 000 Hz (-3 dB) Gamme de fréquence: Rapport signa I/ bruit:

Séparation entre voies:

> 60 dB 50 dB (1 kHz)

Gamme de réglage des graves:

+12/-7 dB typ 65 Hz

Gamme de réglage des aigus:

+10/-12 dB typ 10 kHz

Connexions:

AUX In

Impédance d'entrée: 10 kohms Tension d'entrée: 2 V crête à crête

Preamp Out:

Impédance de sortie: 150 ohms Tension de sortie: 2 V crête à crête

Bruit: 65 µV

Lecteur CR

Vitesse du ruban: Wow/Flutter:

Drift:

4,75 cm/sec. < 0,18% typ ± 1% typ

Mini 14

Gamme de transmission: Rapport signal / bruit:

30 - 18 000 Hz (-3 dB constant) 64 dB dolby

60 dB

54 dB dolby Atténuation de courant

de diaphonie:

(F) (E)

**E** Datos Técnicos

Tensión de operación: Tensión a bordo: 12 voltios

Tensión de prueba: 14.4 voltios Gama de la tensión de operación:

10.8 hasta 15.6 voltios

Corriente consumida: < 1,5 mA

> 700 mA 9000 mA

Sección Radio

Gamas de ondas:

87.5 - 108 MHz OM: 531 - 1602 kHz

OL: 153 - 279 kHz

Sensibilidad:

Selectividad:

0,9 µV con relación

seña I/ ruido 26 dB

Respuesta de frecuencia: 35 - 16 000 Hz (-3 dB)  $> 80 \text{ dB con} \pm 300 \text{ kHz}$ 

> 40 dB con  $\pm$  200 kHz 26 dB con 1 kHz

Atenuación diafónica: Pasos de sintonía:

AM:

Modo de sintonía:

FM: 100 kHz con positivo permanente 50 kHz sin positivo permanente

AM: OM 9 kHz, OL 9 kHz

Sintonía manual: FM: 50 kHz

AM: OM 9 kHz, OL 1 kHz

Sensibilidad de sintonía:

AM:

LO: 50 / 55 / 60 dBµV DX: 25 / 30 / 35 dBµV

OM / OI ·

LO: 50 / 55 / 60 dBµV DX: 25 / 30 / 35 dBµV

Concepto de recepción: CODEM III Radio Data System (RDS): EON, AF, TA, TP Mensajes de tráfico: SK, BK, DK

Descodificador

estereofónico: Umbral gradual de conmutación

esterofónico a partir de 30 dBµV

Sección Amplificador

4 x 24 watios Potencia de salida: DIN 45324/3.1

6 niveles ajustables de loudness Loudness:

25 - 20 000 Hz (-3 dB) Repuesta de frecuencia:

Relación señal / ruido: > 60 dBSeparación de canales: 50 dB (1 kHz)

Gama de control +12/-7 dB typ 65 Hz

de graves: Gama de control

de agudos: +10/-12 dB typ 10 kHz

Connectores:

Impedancia de entrada: 10 kohmios Tensión de entrada: 2 V<sub>no</sub>

PREAMP-out:

Impedancia de salida: 150 óhmios Tensión de salida: 2 V

Ruido: 65 μV

Sección CR Mini 14 4,75 cm/sec.

Velocidad de cinta: Wow/Flutter: < 0,18% typ Drift: ± 1% typ

30 - 18 000 Hz (-3 dB constante) Respuesta de frecuencia: 64 dB dolby Relación señal / ruido:

54 dB dolby 60 dB

Atenuación diafónica:

- 4 -

### DSC

### **Direct Software Control**

Beep

on/off

Colour

orange/green

**LED** 

1 = off







Loudness

1 - 6

**Preset** 

(Preset Naming System)

Local

1 - 3


) Distance

1 - 3


**ARI** 


1 - 9


### Anschlußhinweise / Connections / Instructions de branchement / Instrucciones de conexión

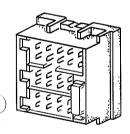



4 Kanal / Channel / Canal 5033 8 634 391 960

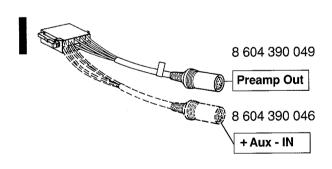

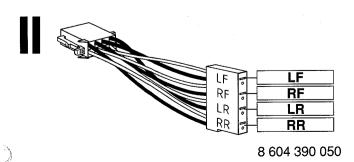

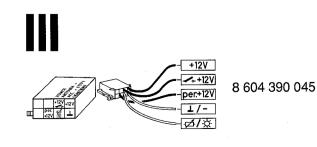

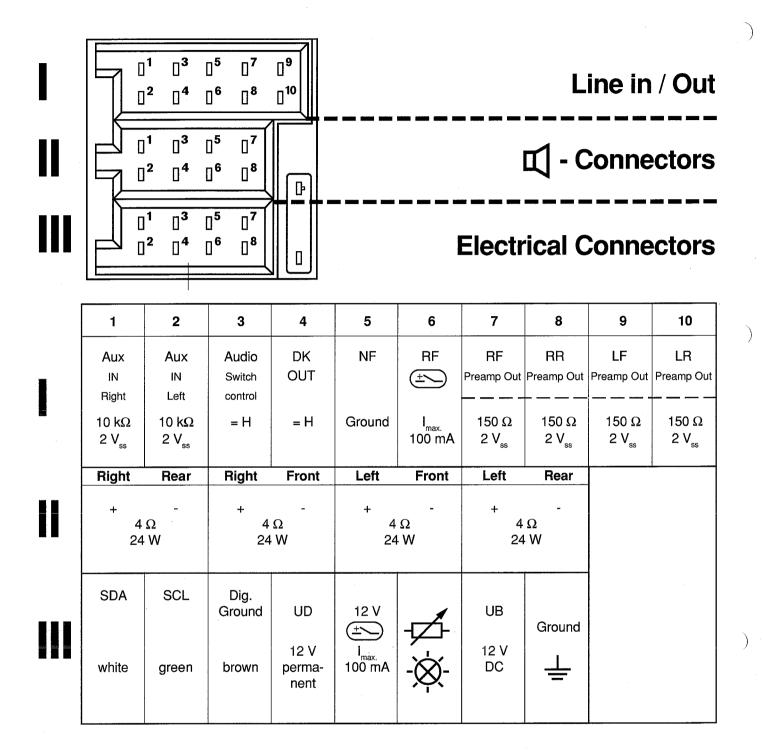

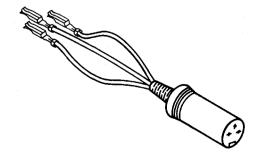

Changer bus socket

8 634 493 669

#### Mechanische Hinweise / Mechanical notes Instructions mecaniques / Indicaciones mecanicas



#### Ausbau der Frontblende (Fig. 1+2)

- 1. Die 4 Schrauben A abschrauben.
- 2. Die Seitenfedern B abbauen.
- 3. Den Außenrahmen C abziehen.
- 4. Die 2 Schrauben D abschrauben.
- 5. Den Knopf E abziehen.
- 6. Die Frontblende Z vorsichtig abziehen.



#### Demontage du panneau (Fig. 1+2)

- 1. Dévisser les deux vis A.
- 2. Enlever les ressorts latéraux B.
- 3. Retier le cadre extérieur C.
- 4. Devisser les 2 vis D.
- 5. Retirer le bouton E.
- 6. Enlever le panneau frontal Z avec prudence.



#### Dismounting the front panel (Fig. 1+2)

- 1. Remove the 4 screws A.
- 2. Remove the lateral spring B.
- 3. Remove the outer frame C.
- 4. Remove the 2 screws D.
- 5. Remove the button E.
- 6. Remove cautiously the front panel Z.



#### Desmontaje de la placa frontal (Fig. 1+2)

- 1. Destornillar los 4 tornillos A.
- Quitar los resortes laterales B.
- 3. Quitar el marco exterior C.
- 4. Destornillar los 2 tornillos D.
- Retirar el botón E.
- 6. Quitar la placa frontal con cuidado Z.

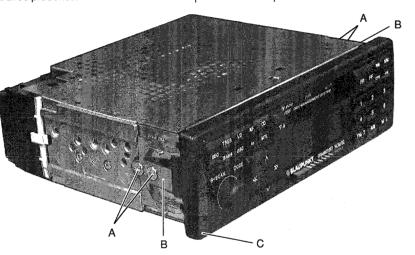


Fig. 1

#### (D)

#### Ausbau der NF-Platte PL10 (Fig. 3+4)

- 1. Die 2 Schrauben G abschrauben.
- 2. Die Massefahne H freilöten und nach außen biegen.
- Die Platte PL10 vorsichtig anheben und den Stecker P 1600 abziehen.
- 4. Die PL10 nach hinten klappen.



#### Desmontage de la plaque B.F.PL10 (Fig. 3+4)

- 1. Dévisser les deux 2 vis G.
- 2. Dessouder la patte à souder H et la plier vers l'extérieur.
- Soulever PL10 avec beaucoup de précaution et debrancher la fiche P 1600.
- 4. Rabattre PL10 vers l'arrière, le cas échéant.



#### Dismounting of AF Board PL10 (Fig. 3+4)

- 1. Remove the 2 screws G.
- 2. Unsolder the ground tap H such that it can be bent outside.
- Lift the board PL10 to very carefully and disconnect the plug P 1600.
- 4. Tilt the board PL10 to the rear.



#### Desmontaje de la placa de B.F. PL10 (Fig. 3+4)

- 1. Destornillar los 2 tornillos G.
- 2. Desoldar el borne de masa H y plegar hacia afuera.
- Levantar la placa PL10 con precaucion y desconectar el enchufe P 1600.
- 4. Bascular la placa PL10 hacia arriba, en caso dado

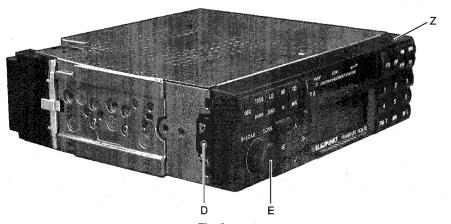


Fig. 2



#### LW-Ausbau (Fig. 2+3+4)

- 1 Die Frontblende Z abziehen.
- 2. DV 1100 abziehen.
- 3. Die 5 Schrauben F abschrauben.
- 4. Das Laufwerk vorsichtig nach oben entnehmen.
- 5. N 1300 abziehen.



#### Demontage de la mecanique (Fig. 2+3+4)

- 1. Enlever le panneau frontal Z.
- 2. Debrancher DV 1100.
- 3. Divisser les 5 vis F.
- Retirer la mecanique en la tirant avec précaution vers le haut.
- 5. Debrancher N 1300.




#### Dismounting of Mechanism (Fig. 2+3+4)

- 1. Remove the front panel Z.
- 2. Remove DV 1100.
- 3. Remove the 5 srews F.
- 4. Remove the mechanism carefully in upwards direction.
- 5. Disconnect N 1300.



#### Desmontaje del mecanismo (Fig. 2+3+4)

- 1. Quitar la placa frontal Z.
- 2. Desconectar DV 1100.
- 3. Destonillar los 5 tornillos F.
- 4. Tirar el mecanismo hacia arriba, para sacarlo.
- 5. Desconectar N 1300.

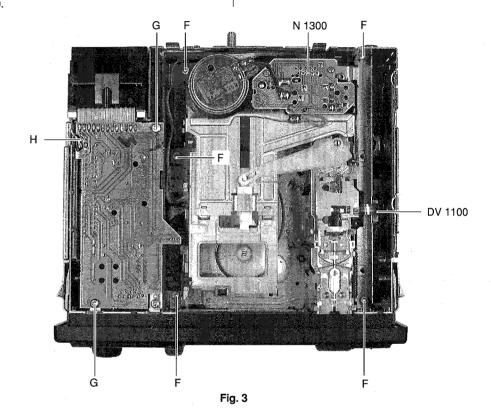


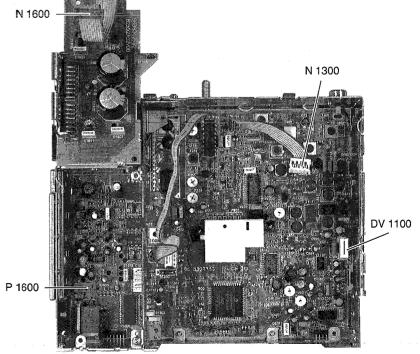


Fig. 4

- 8 -

#### Abgleichübersicht / Alignment Overall / Réglage de ensemble / Ajuste de conjunto

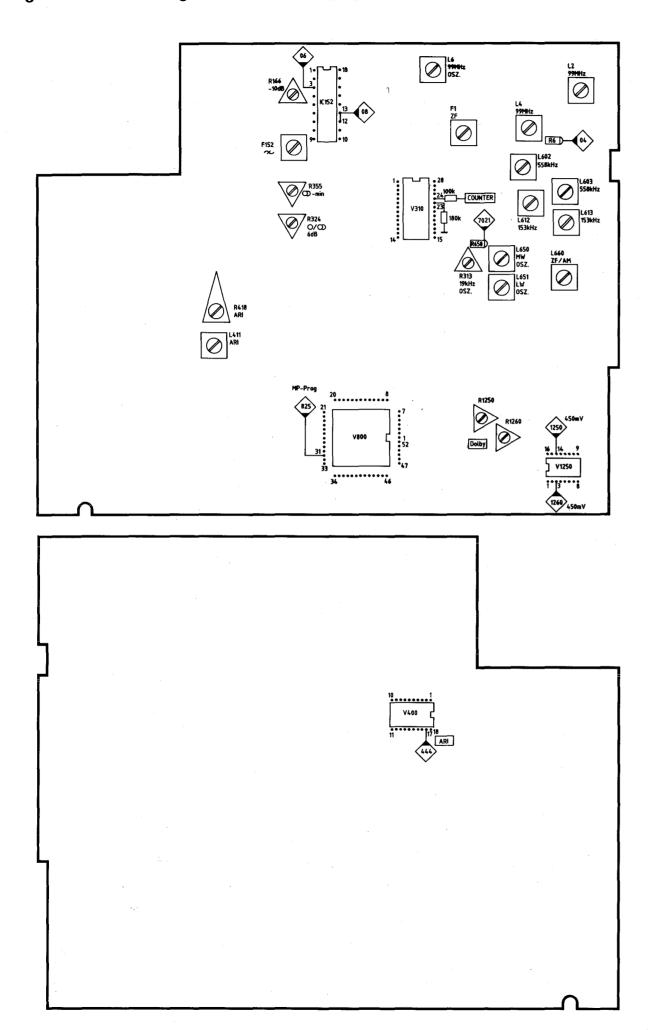

# E' - Beispiele bei FM und AM (künstliche Antenne) / E' - examples for FM and AM (dummy antenna) Exemples E' pour FM et PO. (antenne artificielle) / Ejemplos E' con FM y AM (antena artificial)

(D)

E' = Bezugspunkt (unbelasteter Antennenstecker) in dB $\mu$ V

 $Y = Meßsendereinstellung in dB\mu V oder \mu V$ 

V = Meßsenderbedämpfung durch Anschlußkabel

(Leistungsanpassung)

X = Bedämpfung durch künstliche Antenne

F


E' = point de référence (fiche d'antenne non chargée) en d BμV

Y = réglage du générateur de signaux en dBμV ou μV

 V = atténuation du générateur étalloné par l'intermediaire du câble de raccordement (adaptation de puissance)

X = atténuation par l'intermédiaire de l'antenne artificielle

#### FM:

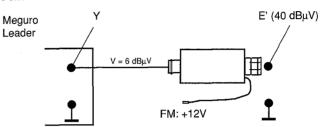

Y = V + E'

 $Y = 6 dB\mu V + 40 dB\mu V$ 

 $Y = 46 dB\mu V = 200 \mu V$ 


#### (D)

V ist beim Neuwirth-Meßsender auf der  $\mu V\text{-}Einstellskala$  berücksichtigt.

F)

En cas du générateur étalloné Neuwirth, V est pris en consi-dération sur le cadran de réglage  $\mu V$ .

#### AM:

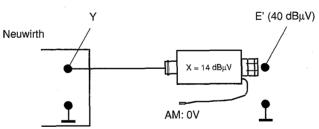

Künstl. Antenne: 8 627 105 356 Antenne artificielle: 8 627 105 356

#### dB- Umrechnungstabelle Table de conversion dB



Y = adjustment of signal generator in dBµV or µV

 V = attenuation of signal generator due to connecting cable (power adaption)

X = attenuation due to dummy antenna

E


 $E' = Punto de referencia (conector de antena sin carga) en dB<math>\mu$ V

Y = Ajuste del generador de señales en dBµV o µV

V = Atenuación del generador de señales a través del cable de conexión (adaptación de potencia)

X = Atenuación a través de la antena artificial

#### AM:

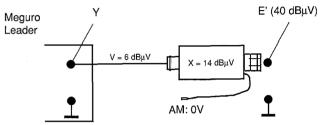

Y = V + X + E'

 $Y = 6 dB\mu V + 14 dB\mu V + 40 dB\mu V$ 

 $Y = 60 \text{ dB}\mu\text{V} = 1 \text{ mV}$ 

#### (GB)

For the Neuwirth signal generator V has been taken into consideration on the  $\mu V\text{-adjustment}$  scale.

E)

En el generador de señales Neuwirthlas indicaciones en V son incluido en la escala de  $\mu V. \,$ 

Y = X + E'

 $Y \quad = \ 14 \ dB\mu V + 40 \ dB\mu V$ 

 $Y = 54 dB\mu V (54 dB\mu V = 501)$ 

 $Y = 500 \mu V$ 

Dummy antenna: 8 627 105 356 Antenna artificial: 8 627 105 356

## dB Conversion table Tabla de conversión dB

dB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		1,12	1,26	1,41	1,59	1,78	2,00	2,24	2,51	2,82
10	3,16	3,55	3,98	4,47	5,01	5,62	6,31	7,08	7,94	8,91
20	10,0	11,2	12,6	14,1	15,9	17,8	20,0	22,4	25,1	28,2
30	31,6	35,5	39,8	44,7	50,1	56,2	63,1	70,8	79,4	89,1
40	100	112	126	141	159	178	200	224	251	282
50	316	355	398	447	501	562	631	708	794	891
60	1 000	1 122	1 259	1 413	1 585	1 778	1 995	2 239	2 5 1 2	2 818
70	3 162	3 548	3 981	4 469	5 012	5 623	6 310	7 080	7 943	8 912
				Faktor	en / Factors	s / Facteurs	/ Factores			

#### D Elektrischer Abgleich

In diesem Abschnitt werden alle erforderlichen elektrischen Einstellarbeiten beschrieben.

#### Folgende Ausstattung wird benötigt:

Hochohmiges Voltmeter

Zweistrahl-Oszilloskop, Spannungsbereich: 5 mV bis 50 Volt pro

Teilung. Frequenzbereich: Gleichspannung bis 30 MHz.

Tastköpfe 10:1 und 1:1

Frequemzzähler, Frequenzbereich: 0 bis 10 MHz

Meßsender

Schraubendreher / Abgleichstift

(Für den FM-Abgleich sind Abgleichstifte aus Kunststoff oder Keramik zu empfehlen.)

Outputmeter

NF-Millivoltmeter

Stereocoder

ARI-Coder

Netzgerät 12 V regelbar, 10 A

#### Der elektrische Abgleich gliedert sich in:

FM-ZF-Teil

Eckdaten-Einstellung + ZF-Teil

ARI-, Stereodecoder- und NF-Teil

AM-Abgleich

#### **CR-Teil**

Dolby-Abgleich

#### (GB) Electrical alignment

This section describes the required electrical adjustments.

#### The following equipment is required

High-impedance voltmeter

Two-beam oscilloscope, voltage range: 5 mV to 50 V per division. Frequency range: D.C. voltage until 30 MHz.

Probes 10:1 and 1:1

Frequency counter, frequency range: 0 to 10 MHz

Signal generator

Screwdriver/alignment pin

(For the FM alignment we recommend the use of alignment pins of plastics or ceramics.)

Outputmeter

AF millivoltmeter

Stereo encoder

ARI-encoder

Adjustable 12 V power rack, 10 A

#### The electric alignment includes:

FM/IF section

Basic data adjustment + IF section

ARI, stereo decoder and AF section

AM alignment

#### **CR-section**

Dolby-alignment

Bevor der elektrische Abgleich durchgeführt wird, müssen verschiedene Vorbereitungen getroffen werden:

1. Balance-Einstellung	Mittelstellung (0)
2. Fader-Einstellung	Mittelstellung (0)
3. Höhen-Einstellung	Mittelstellung (0)
4. Tiefen-Einstellung	Mittelstellung (0)

#### Abgleichbedingungen HF

Das Laufwerk muß vor dem Abgleich ausgebaut werden. Nach dem Austausch von V 801 muß alle Geräteparameter neu eingestellt werden.

Zur Erleichterung des Abgleichs können die Stationstasten folgendermaßen belegt werden:

Taste	1	2	3	4	5	6
U 1 - MHz	87,6	95	95	99	95	99
MW kHz	531	558	1404		1404	1602
LW kHz	153		198		252	279

Der HF-Abgleich muß mit Unterdeckel erfolgen.

The following preparatory adjustments have to be carried out prior to the electrical alignment:

1. Balance adjustment	center position (0)
2. Fader adjustment	center position (0)
3. Treble adjustment	center position (0)
4. Bass adjustment	center position (0)

#### RF alignment requirements

The mechanism must be removed before the alignment. After exchange of V 801 all parameter have to be newly adjusted.

The preset buttons can be allocated as shown in the table to facilitate the alignment:

Button	1	2	3	4	5	6
U 1 - MHz	87,6	95	95	99	95	99
MW kHz	531	558	1404		1404	1602
1 M VI	152		102		252	279

The RF alignment must be carried out with bottom cover.

### **AM**

Bereich Range	$R_i = 60 \Omega$ kHz 30% $R_a$ 150 $\Omega$ 23 dBμV	Display kHz	Abgleichelement Adjustment element	MP>	日	⊿U
AM- ZF AM- IF	3 1404	1404	L 660		max.	
M	<u>1</u> X	531	L 650	7021		1,34 V
IVI	<u>⊕</u> ⊸ ∽ 558 kHz 2	558	L 602, L 603		max.	'
		153	L 651	7021		1,47 V
<b>L</b>	 152 kHz	153	L 612, L 613		max.	

### FM

Bereich Range Gamme Gama	MHz R <sub>a</sub>	$R_{i} = 60 \Omega$ $75 \Omega$	Display MHz	Abgleichelement Adjustment element Elément d'alignement Elemento de ajuste	MP		∆U
	X	6	99 MHz	L 6	04		3,9 V
U	22,5 kHz Hub	_ <del>_</del> 6	99 MHz	L 2, L 4	06	max.	
	deviation			Abgleich wiederholen / Repeat	the alignment		

_	_	•
•	$\neg$	•
	LJ.	

#### **ZF-Grundeinstellung**

Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP 06 (V 152 Pin 3)
Einsteller	F 1 (Tuner-Auskoppelfilter)
Spezifikation	max. Gleichspannung
Meßgeräte	Meßsender, Oszilloskop,
-	Voltmeter
Eingang	siehe Text

- Den Meßsender auf 99 MHz/75 kHz Hub einstellen und mit 1kHz modulieren.
- 2. 🚅 6/U 1 99 MHz
- Das HF-Signal in den Antenneneingang einspeisen und mit dem HF-Regler des Meßsenders das HF-Signal so einstellen, das am MP 06 eine Spannung von 2,6 V entsteht.
- Jetzt an den MP 06 ein Oszilloskop anschließen und mit dem Frequenzeinsteller des Meßsenders an MP 06 das AM-Minimum aufsuchen.
- Das Voltmeter wieder an MP 06 anklemmen und F1 auf max. abgleichen.

#### FM-Phasenschieberabgleich

Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP 08 (V 152 Pin 14 u. 15)
Einsteller	
Spezifikation	max. Gleichspannung
Meßgeräte	Meßsender, Voltmeter
Eingang	Antennenbuchse: 30 dB $\mu$ V

- Den Meßsender auf 99 MHz, Hub 30 kHz, 30 dBμV Ausgangsspannung am Ausgang der künstlichen Antenne einstellen (Dämpfung beachten) und mit 40 Hz fremd modulieren.
- 2. \_ \_ 6/U 1 99 MHz
- 3. Das Meßsender-Signal in die Antennenbuchse einspeisen.
- Mit dem Filter F 152 am Meßpunkt MP 08 eine max. Gleichspan nung einstellen.



#### Basic IF alignment

Waveband	FM
Measuring point	MP 06 (V 152, pin 3)
Control element	F 1 (tuner decoupling filter)
Specification	max. DC voltage
Measuring instruments	signal generator,
	oscilloscope, voltmeter
Input	see text

- Adjust the signal generator to 99 MHz, 75 kHz deviation and modulate with 1 kHz.
- Feed the RF signal into the antenna input and use the RF control of the signal generator to adjust the RF signal such that a voltage of 2.6 volts applies at MP 06.
- Connect an oscilloscope to MP 06 and use the frequency adjuster of the signal generator to adjust the AM minimum at MP 06.
- 5. Reconnect the voltmeter to MP 06 and align F1 to maximum.

#### FM phase shifter alignment

Waveband	FM
Measuring point	MP 08 (V152, pin 14 and 15)
Control element	F 152
Specification	max. D.C. voltage
Measuring instruments	signal generator, voltmeter
Input	antenna jack: 30 dBμV

- 1. Adjust the signal generator to 99 MHz, 30 kHz deviation and adjust an output voltage of 30 dB $\mu$ V at the output of the dummy antenna (observe attenuation).
- 2. \_=\_ 6/U 1 99 MHz
- Adjust external modulation of 40 Hz at the signal generator and feed the signal into the antenna jack.
- 4. Use filter F 152 to adjust a maximum D.C. voltage at MP 08.



#### (D)

#### Einstellung der ZF-Begrenzung

Betriebsart	FM
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Einsteller	R 166
Spezifikation	10 dB $\pm$ 1 dB
Meßgeräte	Meßsender, NF-Millivoltmeter
Eingang	Antennenbuchse: 46 dB $\mu$ V/10 dB $\mu$ V

- Den Meßsender auf 95 MHz, Hub 22,5 kHz und eine Ausgangsspannung am Ausgang der künstlichen Antenne von 46 dBμV einstellen (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten). Das Meßsendersignal mit 1 kHz modulieren und in den Antenneneingang einspeisen.
- Das Gerät auf 95 MHz abstimmen, das NF-Millivoltmeter am Lautsprecherausgang (R oder L) anklemmen und mit dem Lautstärkeregler 1,4 V<sub>erf</sub> einstellen. Den zugehörigen dB-Wert ablesen und merken. Der Lautsprecherausgang muß mit 4 Ω abgeschlossen sein
- Die Lautstärke muß nun um 10 dB absinken. Wird diese Absenkung nicht erreicht, muß mit R166 auf diesen Wert korrigiert werden.

#### Einstellen des ARI-Signales

Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP 444 (V401 Pin 17)
Einsteller	L 411, R 418
Spezifikation	Maximum
Meßgeräte	Meßsender, Millivoltmeter
Eingang	Antennenbuchse: 40 dBµ

- Den Meßsender auf 95 MHz, Hub 700 Hz (SK) oder ca. 5 kHz (NF + SK + BK + DK) und 40 dBμV am Ausgang der künstlichen Antenne einstellen und das Signal in den Antenneneingang einspeisen.
- Das Gerät auf 95 MHz abstimmen und ein Millivoltmeter am Meßpunkt MP 444 (V400 Pin 17) und Masse anklemmen.
- Zuerst mit L 411, dann mit R 418 das ARI-Signal auf max. Amplitude abgleichen und solange wiederholen, bis keine Verbesserung mehr auftritt.

#### Einstellung der 19 kHz Pilottonfrequenz

Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP 319 (V310 Pin 24)
Einsteller	
Spezifikation	19 kHz ± 50 Hz
Meßgerät	
Eingang	Antennenbuchse: kein HF-Signal

- 1. Den Meßpunkt MP 320 (V310 Pin 23) mit einem Widerstand von 180 k $\Omega$  an Masse legen.
- 2. Den Frequenzzähler über 100 k $\Omega$  an den Meßpunkt MP 319 (V310 Pin 24) anklemmen und mit R 313 eine Pilottonfrequenz von 19 kHz  $\pm$  50 Hz einstellen.

#### Einstellung der Kanaltrennung

FM
Lautsprecherausgang (R + L)
R 324
Minimum Übersprechen
Meßsender, Stereocoder
NF-Millivoltmeter
Antennenbuchse: 66 dBμV

- Den Meßsender auf 99 MHz und 66 dBμV Ausgangsspannung am Ausgang der künstlichen Antenne einstellen. Den Meßsender mit dem Stereosignal des Stereocoders modulieren (1 kHz NF, 10% Pilotton, 22,5 kHz Hub).
- Den Stereocoder auf R schalten und mit dem Lautstärkeregler 1,4 V<sub>eff</sub> im rechten Kanal einstellen (Balance in Mittelstellung).
- Jetzt den Stereocoder auf L schalten und mit R 324 den rechten Kanal auf minimum einstellen.



#### IF limiting adjustment

Waveband	FM
Measuring point	loudspeaker output
Control element	R 166
Specification	10 dB ± 1 dB
Measuring instruments	signal generator, AF millivoltmeter
Input	antenna jack: 46 dBuV/10 dBuV

- Adjust the signal generator to 95 MHz, 22.5 kHz deviation and adjust an output voltage of 46 dBµV at the output of the dummy antenna (observe the attenuation of the dummy antenna). Modulate the generator signal with 1 kHz and feed the signal into the antenna input.
- Tune the car radio to 95 MHz, connect the AF millivoltmeter to the loudspeaker output (R or L) and use the volume control to adjust a voltage of 1.4 Veff. Read and record the respective dB values. The loudspeaker output must be terminated with 4 ohms.
- 3. Reduce the generator signal by 36 dB $\mu$ V to 10 dB $\mu$ V at the output of the dummy antenna.
- Now the volume must decrease by 10 dB. If not, use R 166 to correct the value.

#### Adjustment of ARI signal

Waveband	FM
Measuring point	MP 444 (V401, pin 17)
Control element	
Specification	maximum
Measuring instruments	signal generator, AF millivoltmeter
Input	Antenna jack: 40 dBµV

- 1. Adjust the signal genertor to 95 MHz, 700 Hz deviation (SK) and adjust 40 dB $_{\mu}V$  at the output of the dummy antenna. Or modulate the signal generator externally with SK, BK and DK (5 kHz) and feed the signal into the antenna input.
- Tune the unit to 95 MHz and connect a millivoltmeter across MP 444 (V400, pin 17) and ground.
- Use first L 411 and then R 418 to align the ARI signal to max. amplitude. Repeat these steps unit no further improvement can be obtained.

#### Adjustment of the 19 kHz pilot frequency

M
IP 319 (V310, pin 24)
313
9 kHz ± 50 Hz
requency counter
ntenna jack: no RF signa

- 1. Connect MP 320 (V310, pin 23) via a resistor of 180 kohms to
- 2. Connect the frequency counter via a resistor of 100 kohms to MP 319, (V 310 pin 24) and use R313 to adjust a pilot frequency of 19 kHz  $\pm$  50 Hz.

#### Adjustment of channel separation

Waveband	FM
Measuring point	loudspeaker output (R + L)
Control element	
Specification	minimum crosstalk
Measuring instruments	signal generator, stereo
-	encoder, millivoltmeter
Input	antenna jack: 66 dBμV

- Adjust the signal generator to 99 MHz and adjust an outputvoltage of 66 dBμV at the output of the dummy antenna. Modulate the signal generator with a stereo signal of the stereo encoder (1 kHz AF, 10% pilot tone, 22.5 kHz deviation).
- Set the stereo encoder to R and use the volume control to adjust a voltage of 1.4 V<sub>eff</sub> for the right channel (balance control in center position).
- Then set the stereo encoder to L and use R 324 to adjust the right channel to minimum





#### Stereoschaltschwelle

HF-Pegel wie "Einstellung Kanaltrennung" (E' = 38 dBμV). Mit R 355 ein übersprechen von 6 dB zwischen L + R einstellen.

#### \*Dolby R 1250 / R 1260

400 Hz Dolby-Regelcassette einlegen NF-Voltmeter an MP 1255 / 1265 Mit R 1250 / 1260 450 mV einstellen

 \* Rauschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. Das Wort Dolby und das Symbol des doppelten D sind die Markenzeichen von Dolby Laboratories.

#### Programmierung der Geräteparameter

#### **ZF-Programmierung**

Meßsender 99,008 MHz, 22,5 kHz/1 kHz, E' = 46 dB $\mu$ V Stationstaste 2 + 5 drücken

Gerät einschalten, Stationstasten noch ca. 1 sec. gedrückt halten Programmtaste 4

MP - 825 (V 800/31) mit Masse verbinden

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationsanzeige blinkt.

Hinweis: Nach der ZF-Progammierung muß der FM-Phasenschie-

berabgleich (siehe Seite 12) kontrolliert und evti.

nachgeglichen werden.

#### Durchsagelautstärke programmieren

Meßsender 95 MHz, 75 kHz/1 kHz, E' = 46 dB $\mu$ V Stationstaste 2 + 5 drücken

Gerät einschalten, Stationstasten noch ca. 1 sec. gedrückt halten Programmtaste 2 drücken

Den Lautstärkeregler auf 5 mW (4  $\Omega$ ) Output einstellen

MP - 825 (V 800/31) mit Masse verbinden

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationsanzeige blinkt.

#### Einstellung der RDS-Schwelle

Stationstaste 2 + 5 drücken

Gerät einschalten, Stationstasten noch ca. 1 sec. gedrückt halten

ዲ 6 (99 MHz) U 1

 $\circledcirc$  99 MHz 22,5 kHz/1 kHz E' = 30 dB $\mu$ V

MP 825 (V 800/31) kurzzeitig mit Masse verbinden

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationsanzeige blinkt.



#### Stereo switching threshold

HF level as "Adjustment of channel Separation" (E' = 38 dB $\mu$ V). Adjust a crosstalk of 6 dB between L + R with R 355.

#### \*Dolby R 1250 / R 1260

400 Hz - insert Dolby level cassette AF - connect AF voltmeter across MP 1255 / 1265 use R 1250 / 1260 to adjust 450 mV

\* Noise reduction system manufactured under the licence of Dolby Laboratories. The dolby logo and the double D Dolby symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

#### **Programming of product parameters**

#### IF programming

Standard signal generator 99,008 MHz, 22,5 kHz/1 kHz, E' = 46 dB $\mu$ V Press preset button 2 + 5

Switch the unit on and hold the preset buttons depressed for approx. 1 sec.

Press programme 4

Connect measuring point 825 (V 800/31) to ground

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.

**Note:** After the IF programming, the FM phase shifter alignment (see page 12) must be checked and corrected when necessary.

### Programming the volume for the traffic information

Standard signal generator 95 MHz, 75 kHz/1 kHz, E' = 46 dB $\mu$ V Press preset button 2 + 5

Switch the unit on and hold the preset buttons depressed for approx. 1 sec.

Press programme button 2

Set the volume control to an output of 5 mW (4  $\Omega$ )

Connect measuring point 825 (V 800/31) to ground

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.

#### Adjustment of the RDS threshold

Press preset button 2 + 5

Switch the unit on and hold the preset buttons depressed for approx. 1 sec.

🚐\_ 6 (99 MHz) U 1

(8) 99 MHz 22.5 kHz/1 kHz E' = 30 dBμV

Connect MP 825 (V 800/31) momentarily across ground

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.







#### Suchlaufempfindlichkeitsabgleich AM + FM

Die Suchlaufstopp-Empfindlichkeitswerte, Meßsendereinstellungen und Belegung der Lo/Dx Werte sind aus der unten aufgeführten Tabelle zu entnehmen.



#### Search tuning sensitivity AM + FM

For the search tuning sensitivity, the adjustments of the standard signal generator and the assignment of the Lo/Dx values please refer to the following table.

	Bereich Range Gamme Gama	Frequenz Frequency Fréquence Frecuencia	HF-Pegel RF level Niveau R.F. Nivel R.F.	Modul-Pegel Modulated level Niveau modulé Nivel modulado	Touche de programme
	FM-Dx	95 MHz	20 dBμV	22,5 kHz/1 kHz	3 U1
Г	FM-Lo	95 MHz	40 dBμV	22,5 kHz/1 kHz	5 U1
	AM-Dx	1404 kHz	20 dBμV	30 %/1 kHz	3
Γ	AM-Lo	1404 kHz	45 dBμV	30 %/1 kHz	5

#### Beispiel: FM~Dx + Lo

Meßsender 95 MHz, 22,5 kHz/1 kHz, 20 dB $\mu$ V Stationstaste 2 + 5 drücken

Gerät einschalten, Stationstasten noch ca. 1 sec. gedrückt halten Programmtaste 3 drücken

MP - 825 (V 800/31) mit Masse verbinden

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationsanzeige blinkt.

Meßsender auf 40 dBμV Programmtaste 5 drücken MP - 825 (V 800/31) mit Masse verbinden

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationsanzeige blinkt.

#### Example: FM-Dx + Lo

Standard signal generator 95 MHz, 22.5 kHz/1 kHz, 20 dBµV

Press preset button 2 + 5

Switch the unit on and hold the preset buttons depressed for

approx. 1 sec.

Press programme button 3:

Connect measuring point 825 (V 800/31) to ground

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.

Standard signal generator to 40 dBµV

Press programme button 5

Connect measuring point 825 (V 800/31) to ground

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.





#### Suchlaufempfindlichkeitsabgleich AM + FM

Die Suchlaufstopp-Empfindlichkeitswerte, Meßsendereinstellungen und Belegung der Lo/Dx Werte sind aus der unten aufgeführten Tabelle zu entenbase



#### Search tuning sensitivity AM + FM

For the search tuning sensitivity, the adjustments of the standard signal generator and the assignment of the Lo/Dx values please refer to the following table.

Bereich Range Gamme Gama	Frequenz Frequency Fréquence Frecuencia	HF-Pegel RF level Niveau R.F. Nivel R.F.	Modul-Pegel Modulated level Niveau modulé Nivel modulado	Programmtaste Programme button Touche de programme Tecla de programa
FM-Dx	95 MHz	20 dBμV	22,5 kHz/1 kHz	3 U1
FM-Lo	95 MHz	40 dBμV	22,5 kHz/1 kHz	5 U1
AM-Dx	1404 kHz	20 dBμV	30 %/1 kHz	3 .
AM-Lo	1404 kHz	45 dBμV	30 %/1 kHz	5

#### Beispiel: FM-Dx + Lo

Meßsender 95 MHz, 22,5 kHz/1 kHz, 20 dB $\mu$ V Stationstaste 2 + 5 drücken Gerät einschalten, Stationstasten noch ca. 1 sec. gedrückt halten Programmtaste 3 drücken

MP - 825 (V 800/31) mit Masse verbinden

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationsanzeige blinkt.

Meßsender auf 40 dB $\mu$ V Programmtaste 5 drücken MP - 825 (V 800/31) mit Masse verbinden

Der Abgleichvorgang ist abgeschlossen, wenn im Display die Stationsanzeige blinkt.

#### Example: FM-Dx + Lo

Standard signal generator 95 MHz, 22.5 kHz/1 kHz, 20 dB $\mu$ V Press preset button 2 + 5

Switch the unit on and hold the preset buttons depressed for approx. 1 sec.

Press programme button 3

Connect measuring point 825 (V 800/31) to ground

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.

Standard signal generator to 40 dB $\mu$ V Press programme button 5 Connect measuring point 825 (V 800/31) to ground

The alignment is completed as soon as the station indication flashes in the display.

#### F Réglage électrique

Ce chapitre décrit les réglages électriques nécessaires:

#### L'équipement suivant est nécessaire:

Voltmètre à haute résistance

Oscilloscope à deux faisceaux, gamme de tension: 5 mV à 50 mV par division. Gamme de fréquence: tension à courant continu jusqu'à 30 MHz. Palpeurs 10:1 et 1.1

Compteur de fréquences, gamme de fréquence: 0 à 10 MHz

Générateur étalloné

Tournevis / élément de réglage

(Pour l'alignement FM nous recommandons des broches d'alignement en matiere plastique ou ceramique.)

Wattmètre de sortie

Millivoltmètre AF

Décodeur stéréo

Décodeur ARI

Unité d'alimentation 12 V réglable, 10 A

#### Le réglage électrique se divise en:

Partie FM-RF

Réglage des données de base et partie IF

Partie ARI, décodeur stéréo et AF

Réglage PO

#### Partie CR

Réglage Dolby

#### **E** Alineamiento eléctrico

Este capítulo describe los alineamientos eléctricos necesarios.

#### Equipo para el alineamiento eléctrico

Voltímetro de alta impedancia

Osciloscopio a dos haces, gama de tensión: 5 mV - 50 V por división.

Cabezal medidor 10:1 y 1:1

Contador de frecuencia, gama de frecuencias: 0 - 10 MHz

Generador de frecuencias

Destornillador/alineador

(Para el ajuste FM le recomendamos utilizar contactos de alineamiento de material de plastico o ceramico.)

Medidor de salida

Milivoltímetro AF

Codificador esterofónico

Codificador ARI

Fuente de alimentación ajustable de 12 voltios, 10 A

#### Contenido del alineamiento eléctrico

Sección FM-RF

Ajuste de los datos básicos + sección FI

Sección ARI, AF y codificador estereofónico

Alineamiento AM

#### Sección CR

Alineamiento Dolby

Avant d'effectuer le réglage électrique il faut faire des préparatifs différents:

Réglage de la balanceposition moyenne (0)
---

- 2. Rélage du fader .....position moyenne (0)
- 3. Réglage des aigus .....position moyenne (0)
- 4. Réglage des graves ......position moyenne (0)

#### Conditions de réglage RF

Démonter le mécanisme d'entraînement avant d'effectuer le réglage. Après avoir réchangé V 801 tous les paramätres du poste doivent àtre réglé de nouveau.

Afin de faciliter le réglage les touches de station peuvent être assigné comme suit:

Touche	1	2	3	4	5	6
U 1 - MHz	87,6	95	95	99	95	99
MW kHz	531	558	1404		1404	1602
l W kHz	153		198		252	279

Il faut effectuer le réglage RF avec le couvercle inférieur.

Antes del alineamiento eléctrico hay que conducir los siguientes pasos preparativos:

1	Aiuste del halance	posición media (0)

- 2. Ajuste del fader ......posición media (0)
- Ajuste de los agudos .......posición media (0)
   Ajuste de los graves ......posición media (0)

#### Condiciones del alineamiento RF

Antes del alineamiento hay que remover el mecanismo. Tras la s ustitución del V 801 es preciso reajustar todos los parámetros del autorradio.

Para facilitar el alineamiento recomendamos la siguiente alocación de las teclas de presintonía:

Tecla	1	2	3	4	. 5	6
U 1 - MHz	87,6	95	95	99	95	99
MW kHz	531	558	1404	1	1404	1602
LW kHz	153		198		252	279

Es necesario conducir el alineamiento RF con la tapa inferior montada.

### ΔΜ

Gamme Gama	$R_i = 60 \Omega$ kHz 30% $R_a$ 150 $\Omega$ 23 dBμV	Display	Elément d'alignement Elemento de ajuste	MP>	口口	∆U
AM- FI	<b>4</b>	-				
,	3 1404	1404				
			L 660		max.	
M	<u></u>	531	L 650	7021		1,34 V
171		558	L 602, L 603		max.	
		153	L 651	7021		1,47 V
<b>L</b>	<u>Ω</u> 1 152 kHz	153	L 612, L 613		max.	-



### FM

Bereich Range Gamme Gama	MHz R <sub>a</sub>	$R_{i} = 60 \Omega$ $75 \Omega$	Display MHz	Abgleichelement Adjustment element Elément d'alignement Elemento de ajuste	MP		∕∕U	
	X	<u>_</u> €_ 6	99 MHz	L6	04		3,9 V	
U	22,5 kHz Hub	_ <del>_</del> 6	99 MHz	L 2, L 4	06	max.	-	
	deviation déviation elevación	Ré	Répéter l'alignement / Repetir el ajuste					



#### Réglage de base IF

Mode de fonctionnement	
Point de mesure	
•	syntonisateur)
Spécification	Tension continue max.
Instrument de mesure	
Entrée	voir texte

- Régler le générateur étalloné sur 99 V, excursion de 75 kHz et le moduler avec 1 kHz.
- 2. 🚅 6/U 1 99 MHz
- Alimenter le signal RF dans la prise d'antenne et régler le signal RF à l'aide du régulateur RF du générateur étalloné de sorte qu'une tension de 2,6 V se produise à MP 06.
- Maintenant, raccorder un oscilloscope à MP 06 et à l'aide du régulateur de fréquence du générateur étalloné régler sur la valeur minimale AM à MP 06.
- Raccorder le voltmètre de nouveau à MP 06 et aligner F1 valeur maximale.

#### Réglage du déphaseur FM

Mode de fonctionnement	FM
Point de mesure	MP 08 (V 152 broche 14 et 15)
Ajusteur	F 152
Spécification	Tension continue max.
Instrument de mesure	Générateur étalloné, voltmètre
Entrée	Prise d'antenne: 30 dBµV

- Régler le générateur étalloné sur 99 MHz, excursion de 30 kHz, 30 dbµV tension de sortie à la sortie de l'antenne artificielle (veiller à l'atténuation).
- 2. \_== 6/U 1 99 MHz
- Moduler le générateur étalloné extérieurement avec 40 Hz et alimenter le signal dans la prise d'antenne.
- Régler une tension continue max. au point de mesure MP 08 avec le filtre F 152.



#### Ajuste básico de la frecuencia Intermedia FI

Modo	FM
Punto de medida (MP)	MP 06 (V 152, contacto 3)
Regulador	
-	sintonizador)
Specificación	Tensión CC máxima
Instrumentos de medida	
	osciloscopio, voltímetro
Entrada	vea texto

- Ajustar el generador de señales en 99 MHz/75 kHz desviación y modularlo con 1 kHz.
- 2. 🚘 6/U 1 99 MHz
- Alimentar la señal RF en la entrada da la antena y ajustar la señal RF mediante el ajustador RF del generador de señales de manera que aplique una tensión de 2.6 voltios en el MP 06.
- Conectar un osciloscopio al MP 06 y utilizar el ajustador de frecuencias del generador de señales para ajustar al minimo AM en MP 06.
- 5. Conectar el voltímetro al MP 06 y ajustar F1 en máximo.

#### Alineamiento del desfasador FM

Modo	FM
Punto de medida (MP)	MP 08 (V 152, contacto 14 y 15)
Regulador	F 152
Specificación	Tensión CC máxima
Instrumentos de medida	Generador de señales, voltímetro
Entrada	Toma de antena: 30 dBμV

- 1. Ajustar el generador de señales en 99 MHz, una desviación de 30 kHz y ajustar una tensión de salida de 30 dB $\mu$ V en la salida de la antena artificial (observar la atenuación).
- 2. \_\_\_\_\_\_6/U 1 99 MHz
- Aplicar una modulación externa de 40 Hz en el generador de señales y aplicar la señal a la toma de antena.
- Utilice el filtro F 152 para ajustar una tensión CC máxima en el MP 08.





#### Réglage de la limitation IF

Mode de fonctionnement	FM
Point de mesure	Sortie de H-P
Ajusteur	R 166
Spécification	10 dB ± 1 dB
Instrument de mesure	Générateur étalloné, voltmètre
Entrée	Prise d'antenne: 46 dB $\mu$ V/16 dB $\mu$ V

- Régler le générateur étalloné sur 95 MHz, excursion de 22,5 kHz, 46 dbμV tension de sortie à la sortie de l'antenne artificielle (veiller à l'atténuation de l'antenne artificielle). Moduler le signal du générateur étalloné avec 1 kHz et alimenter le signal dans la prise d'antenne.
- Régler le poste sur 95 MHz et raccorder le millivoltmètre AF à la sortie de H-P (à gauche ou à droite) et régler sur 1.4V par la touche de volume. Lire la valeur en dB respective et la retenir. La sortie de H-P doit être terminé avec 4 ohms.
- Réduire le signal du générateur étalloné par 36 dBμV à 10 dBμV à la sortie de l'antenne artificielle.
- Maintenant le volume doit se réduire par d'autres 10 dB. Si cette réduction n'est pas réalisée, la valeur doit être corrigé sur cette valeur en utilisant R 166.

#### Réglages du signal ARI

Mode de fonctionnement	FM
Point de mesure	MP 444 (V 401 broche 17)
Ajusteur	L 411 / R 418
Spécification	Maximum
Instrument de mesure	Générateur étalloné, millivoltmètre
Entrée	Prise d'antenne: 40 dBµV

- Régler le générateur étalloné sur 95 MHz, excursion de 700 Hz (SK), 40 dbµV tension de sortie à la sortie de l'antenne artificielle. Moduler le signal du générateur étalloné extérieurement avec SK, BK et DK (5 kHz) et alimenter le signal dans la prise d'antenne.
- Régler le poste sur 95 MHz et raccorder un millivoltmètre au point de mesure MP 444 (V 400 broche 17) et à la masse.
- Régler le signal ARI sur l'amplitude max. d'abord avec L 411, puis avec R 418 et répéter jusqu'à ce qu'aucune amélioration se produise.

#### Réglage de la fréquence du signal pilote de 19 kHz

Mode de fonctionnement	FM
Point de mesure	MP 319 (V310 broche 24)
Ajusteur	R 313
Spécification	19 kHz ± 50 Hz
Instrument de mesure	Compteur de fréquences
Entrée	Prise d'antenne: aucun signal RF

- 1. Raccorder le point de mesure MP 320 (V310 broche 23) par une résistance de 180 k $\Omega$  à la masse.
- Raccorder le compteur de fréquences par 100 kohms au point de mesure MP 319 (V310 broche 24) et régler une fréquence du signal pilote de 19 kHz ± 50 Hz à l'aide de R 313.

#### Réglage de la séparation entre voies

Mode de tonctionnement	FM
Point de mesure	. Sortie de H-P (à droite et à
	gauche)
Ajusteur	. R 324
Spécification	. Diaphonie minimale
Instrument de mesure	Générateur étalloné, décodeur
	stéréo, millivoltmètre AF
Entrée	Prise d'antenne: 66 dBμV

- Régler le générateur étalloné sur 99 MHz et 66 dbμV tension de sortie à la sortie de l'antenne artificielle. Moduler le générateur étalloné avec le signal stéréo du décodeur stéréo (1 kHz AF, 10% signal pilote, excursion de 22,5 kHz).
- Commuter le décodeur stéréo sur le canal droite et régler le canal droite par la touche de volume sur 1,4 Veff (balance sur la position moyenne).
- Maintenant commuter le décodeur stéréo sur le canal gauche et régler le canal droite sur minimum par R 324.



#### Ajuste de la limitación FI

Modo	FM
Punto de medida (MP)	salida del altavoz
Regulador	R 166
Specificación	$10 \text{ dB} \pm 1 \text{ dB}$
Instrumentos de medida	generador de señales, milivotímetro AF
Entrada	toma de antena: 46 dBμV/10 dBμV

- Ajustar el generador de señales en 95 MHz, una desviación de 22.5 kHz y ajustar una tensión de salida de 46 dBµV en la salida de la antena artificial (observar la atenuación de la antena artificial). Modular la señal del generador con 1 kHz y aplicar la señal a la toma de antena.
- Sintonizar el aparato en 95 MHz, conectar el milivoltímetro a la salida del altavoz (R o L) y ajustar una tensión de 1.4 V<sub>pp</sub> mediante el regulador de volumen. Leer el valor dB correspondiente y recordarlo. La salida del altavoz debe ser terminada con 4 ohmios.
- 3. Reducir la señal del generador en la salida de la antena artificialpor 36 dB $\mu$ V en 10 dB $\mu$ V.
- 4. Luego el volumen debe bajar por otros 10 dB. Si no se obtiené esta reducción hay que corrigir a este valor mediante el R 166.

#### Ajuste de la señal ARI

Modo	FM
Punto de medida (MP)	MP 444 (V 401, contacto 17)
Regulador	L 411 / R 418
Specificación	máximo
Instrumentos de medida	Generador de señales, milivoltímetro AF
Entrada	Toma de antena: 40 dBuV

- Ajustar el generador de señales en 95 MHz, una desviación de 700 Hz (SK) y ajustar una tensión de salida de 40 dBμV en la salida de la antena artificial. Modular el generador de señales con SK, BK y DK (5 kHz) y aplicar la señal a la entrada de la antena.
- Sintonizar la frecuencia de 95 MHz y conectar un milivoltímetro entre el MP 444 (V 400, contacto 17) y masa.
- Alinear la señal ARI a amplitud máxima primero mediante el L 411 y luego mediante el R 418. Repitir el ajuste hasta que una mejora no resulta posible.

#### Ajuste de la frecuencia piloto de 19 kHz

Modo	FM
Punto de medida (MP)	MP 319 (V 310, contacto 24)
Regulador	R 313
Specificación	19 kHz ± 50 Hz
Instrumentos de medida	Contador de frecuencias
Entrada	Toma de antena: sin señal RF

- Conectar el MP 302 (V 310, contacto 23) via un resistor de 180 kohmios a masa
- 2. Conectar el contador de frecuencia via 100 kohmios al MP 319 (V310, contacto 24) y ajustar una frecuencia piloto de 19 kHz  $\pm$  50 Hz mediante el R 313.

#### Ajuste de la separación de canales

Modo	FM
Punto de medida (MP)	Salida de altavoz (R + L)
Regulador	R 324
Specificación	Diafonía mínima
Instrumentos de medida	Generador de señales,
	codificador estereofónico,
	milivoltímetro AF
Entrada	Toma de antena: 66 dBµV

- Ajustar el generador de señales en 99 MHz y ajustar una tensión de salida de 66 dBμV en la salida de la antena artificial. Modular el generador de frecuencia con una señal estereofónica del codificador estereofónico. (1 kHz AF, 10 % piloto, desviación de 22.5 kHz).
- Poner el codificador estereofónico en "R" y ajustar una tensión de 1.4 V efectivo en el canal derecho mediante el regulador del volumen (balance en posición media).
- Luego poner el codificador estereofónico en "L" y ajustar el canal derecho en mínimo mediante el R 324.







#### Seuil de commutation stéreo

Pour le réglage du niveau HF se référer au paragraphe "Réglage de la séparation des canaux" (E' = 38 dB $\mu$ V).

Régler une diaphonie de 6 db entre L et R à l'aide dü réglage R 355.

#### \*Dolbv R 1250 / R 1260

400 Hz – introduire la cassette de niveau Dolby raccorder le voltmètre AF à MP 1255 / 1265 utiliser R 1250 / 1260 – 450 mV pour le réglage

\* Système de réduction de bruit fabriqué sous la licence de Dolby Laboratories. Le mot Dolby et le sigle du double D représentent les signes de la marque Dolby Laboratories.

#### Programmation des Parameters du Poste

#### **Programmation IF**

Générateur d'ondes 99,008 MHz, 22,5 kHz/1 kHz, E' = 46 dB $\mu V$  Appuyer sur la touche de station 2 + 5

Mettre le poste en service et maintenir les touches de stations pressées pour env. 1 sec.

Appuyer sur la touche de station 4

Raccorder le point de mésure 825 (V 800/31) à la masse

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur l'afficheur.

Note: Apès la programmation IF il faut contriler le réglage du déphaseur FM (voir page 17) et éventuellement réajuster le

réglage.

### Programmer le volume des messages de radioguidage

Générateur d'ondes 95 MHz, 75 kHz/1 kHz, E' = 46 dB $\mu$ V Appuyer sur la touche de station 2 + 5

Mettre le poste en service et maintenir les touches de stations pressées pour env. 1 sec.

Appuyer sur la touche de station 2

Régler la touche de volume sur une sortie de 5 mW (4  $\Omega$ )

Raccorder le point de mésure 825 (V 800/31) à la masse

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur l'afficheur.

#### Réglage du seuil RDS

Appuyer sur la touche de station 2 + 5

Mettre le poste en service et maintenir les touches de stations pressées pour env. 1 sec.

💂 6 (99 MHz) U 1

⊗ 99 MHz 22,5 kHz/1 kHz E' = 30 dBμV

Brièvement le point de mésure 825 (V 800/31) à la masse

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur l'afficheur.



#### Límite de conmutación estéreo

Para el ajuste del nivel de A.F. referirse al capitulo "Ajuste de la separación de canales" (E' = 38 dB $\mu$ V).

Ajustar a una diafonia de 6 dB entre L y R con R 355.

#### \*Dolby R 1250 / R 1260

400 Hz — insertar la cassette de comprobación Dolby conectar un voltimetro AF en MP 1255 / 1265 ajustar 450 mV mediante R 1250 / 1260

Sistema de supresión de ruidos fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. La palabra Dolby y el simbolo de la doble D son la marca de Dolby Laboratories.

#### Programmación de los Parametros del Aparato

#### Programación de la frecuencia intermedia FI

Ajustar el generador de señales en 99,008 MHz, 22,5 kHz/1 kHz, E' = 46 dB $_{
m u}$ V

Pulse las teclas de emisora 2 + 5

Conectar el autorradio y mantenga pulsadas las teclas para 1 segundo aproximadamente

Pulse la tecla de emisora 4

Conectar el punto de medida MP 825 (V 800/31) con masa

Esta terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador.

Nota: Tras el ajuste hay que comprobar el alineamiento del desfasador FM (véase pág. 17) y realinearlo en caso dado.

### Programación del volumen de mensajes de tráffico

Ajustar el generador de señales en 95 MHz, 75 kHz/1 kHz,  $E'=46~\text{dB}_{\text{H}}\text{V}$ 

Pulse las teclas de emisora 2 + 5

Conectar el autorradio y mantenga pulsadas las teclas para

1 segundo aproximadamente

Pulse la tecla de emisora 2

Ajustar el control de volumen en 5 mW (4  $\Omega$ )

Conectar el punto de medida MP 825 (V 800/31) con masa

Esta terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador.

#### Ajuste del umbral de RDS

Pulse las teclas de emisora 2 + 5

Conectar el autorradio y mantenga pulsadas las teclas para 1 segundo aproximadamente

\_\_\_\_6 (99 MHz) U 1

⊗ 99 MHz 22,5 kHz/1 kHz E' = 30 dBμV

Conectar el punto de medida MP 825 (V 800/31) Brevemente a

Esta terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador.







#### Sensibilité de recherche automatique AM + FM

Por les valeurs de la sensibilité de recherche automatique, les réglages du générateur d'ondes et l'assignation des valeurs Lo/Dx voir dans le tableau suivant.



#### Sensitividad de sintonización en OM + FM

Los valores de sensitividad de sintonización, los ajustes del generador de señales y los valores para Lo/Dx pueden tomarse de la tabla de

Bereich Range Gamme Gama	Frequenz Frequency Fréquence Frecuencia	HF-Pegel RF level Niveau R.F. Nivel R.F.	Modul-Pegel Modulated level Niveau modulé Nivel modulado	Touche de programme	
FM-Dx	95 MHz	20 dBμV	22,5 kHz/1 kHz	3 U1	
FM-Lo	104 MHz	40 dBμV	22,5 kHz/1 kHz	5 U1	
AM-Dx	1404 kHz	20 dBμV	30 %/1 kHz	3	
AM-Lo	1404 kHz	45 dBμV	30 %/1 kHz	5	

#### Exemple: FM-Dx + Lo

Générateur d'ondes 95 MHz, 22,5 kHz/1 kHz, 20 dBuV Appuyer sur les touches de station 2 + 5 Mettre le poste en service et maintenir les touches de stations pressées pour env. 1 sec. Appuyer sur la touche de programme 3 Raccorder le point de mésure 825 (V 801/31) à la masse

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur l'afficheur.

Générateur d'ondes à 40 dBµV Appuver sur la touche de programme 5 Raccorder le point de mésure 825 (V 801/31) à la masse

Le réglage est terminé lorsque l'indicateur de stations clignote sur l'afficheur.

#### Ejemplo: FM-Dx + Lo

Ajustar el generador de señales en 95 MHz, 22.5 kHz/1 kHz, 20 dBμV Pulse las teclas de emisora 2 + 5 Conectar el autorradio y mantenga pulsadas las teclas para 1 segundo aproximadamente

Pulse la tecla de emisora 3

Conectar el punto de medida MP 825 (V 801/31) con masa

Esta terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora se ilumina perpadeando en el visiualzador.

Ajustar el generador de señales en 40 dBµV Pulse la tecla de emisora 5 Conectar el punto de medida MP 825 (V 801/31) con masa


se ilumina perpadeando en el visiualzador.

Esta terminado el ajuste cuando la indicación de la tecla de emisora






# Interne Darstellung der IC's / Internal representation of IC's Représentation interne C.I. / Representation interna de C.I.

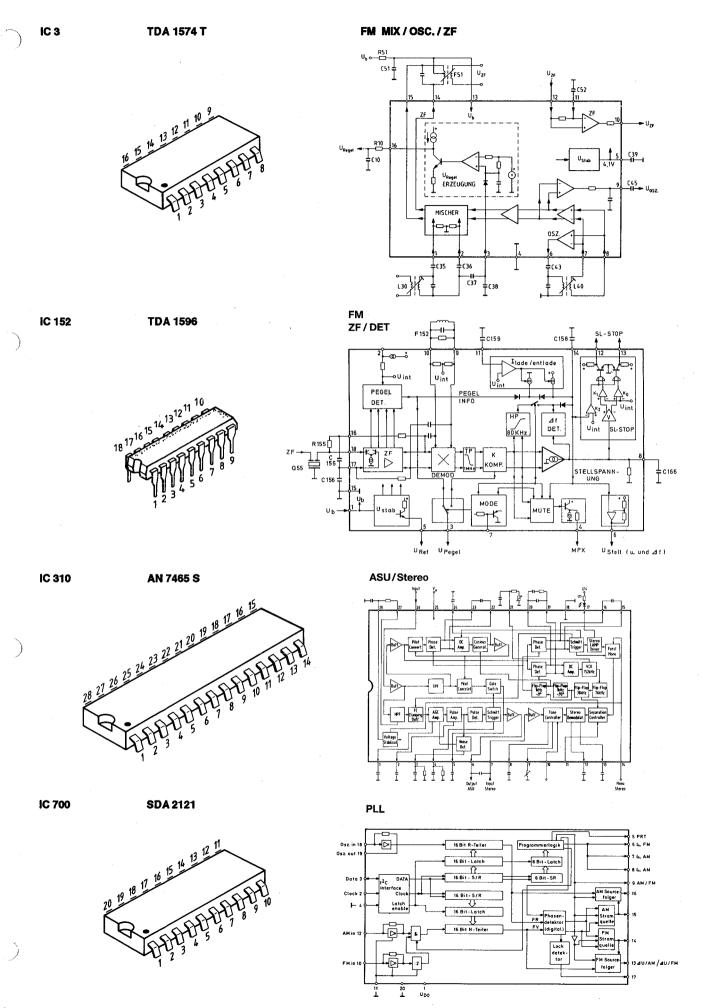



# Interne Darstellung der IC's / Internal representation of IC's Représentation interne C.I. / Representation interna de C.I.

IC 660

**TDA 1072 A** 

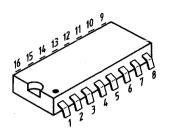


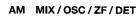

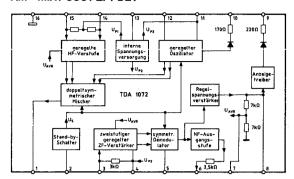


IC 400

**TDA 1579** 

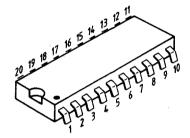



ARI

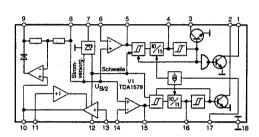

IC 1110


TDA 7705 P

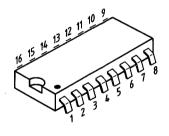


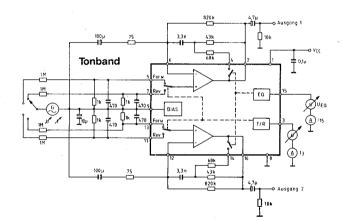



IC 1500


**TDA 7318** 

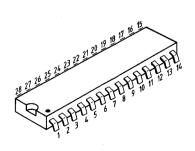


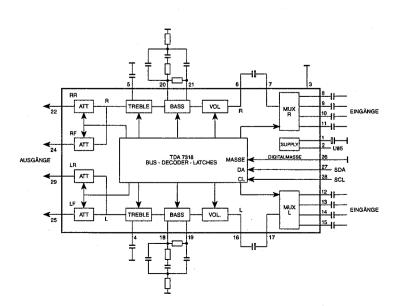


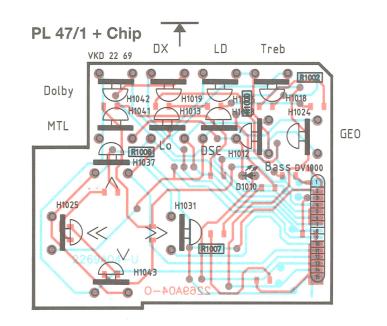

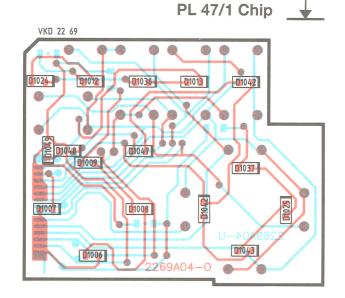


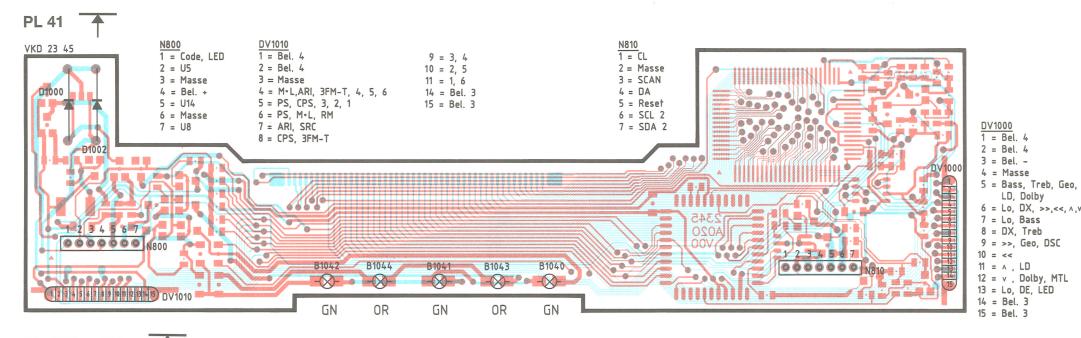


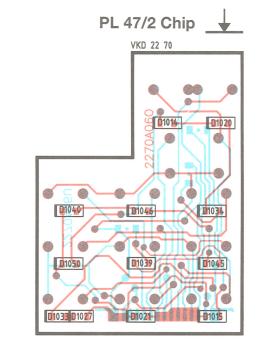


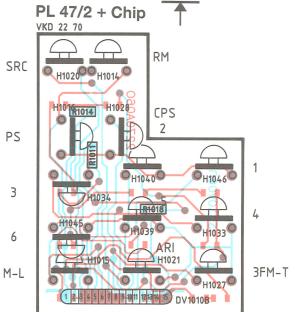



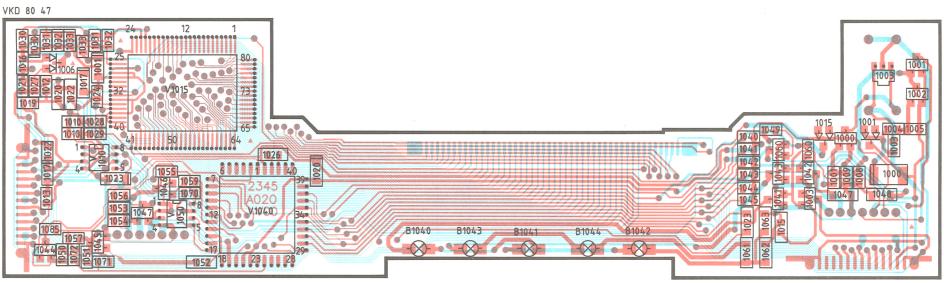


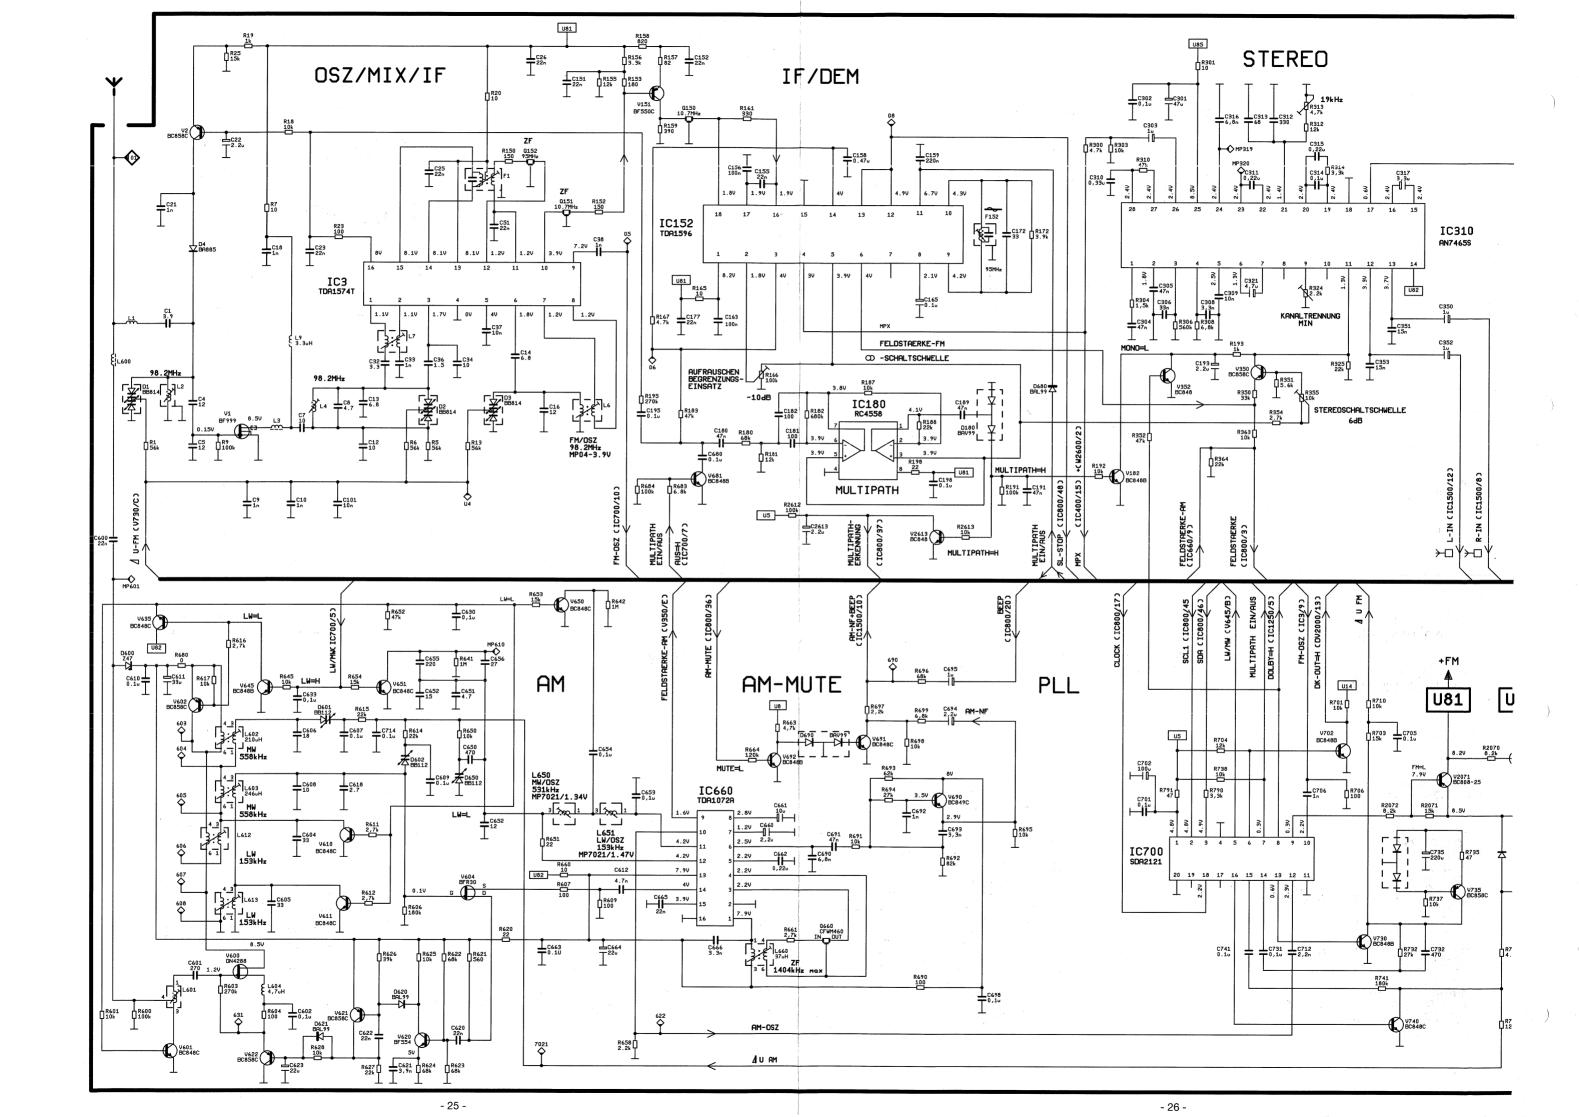


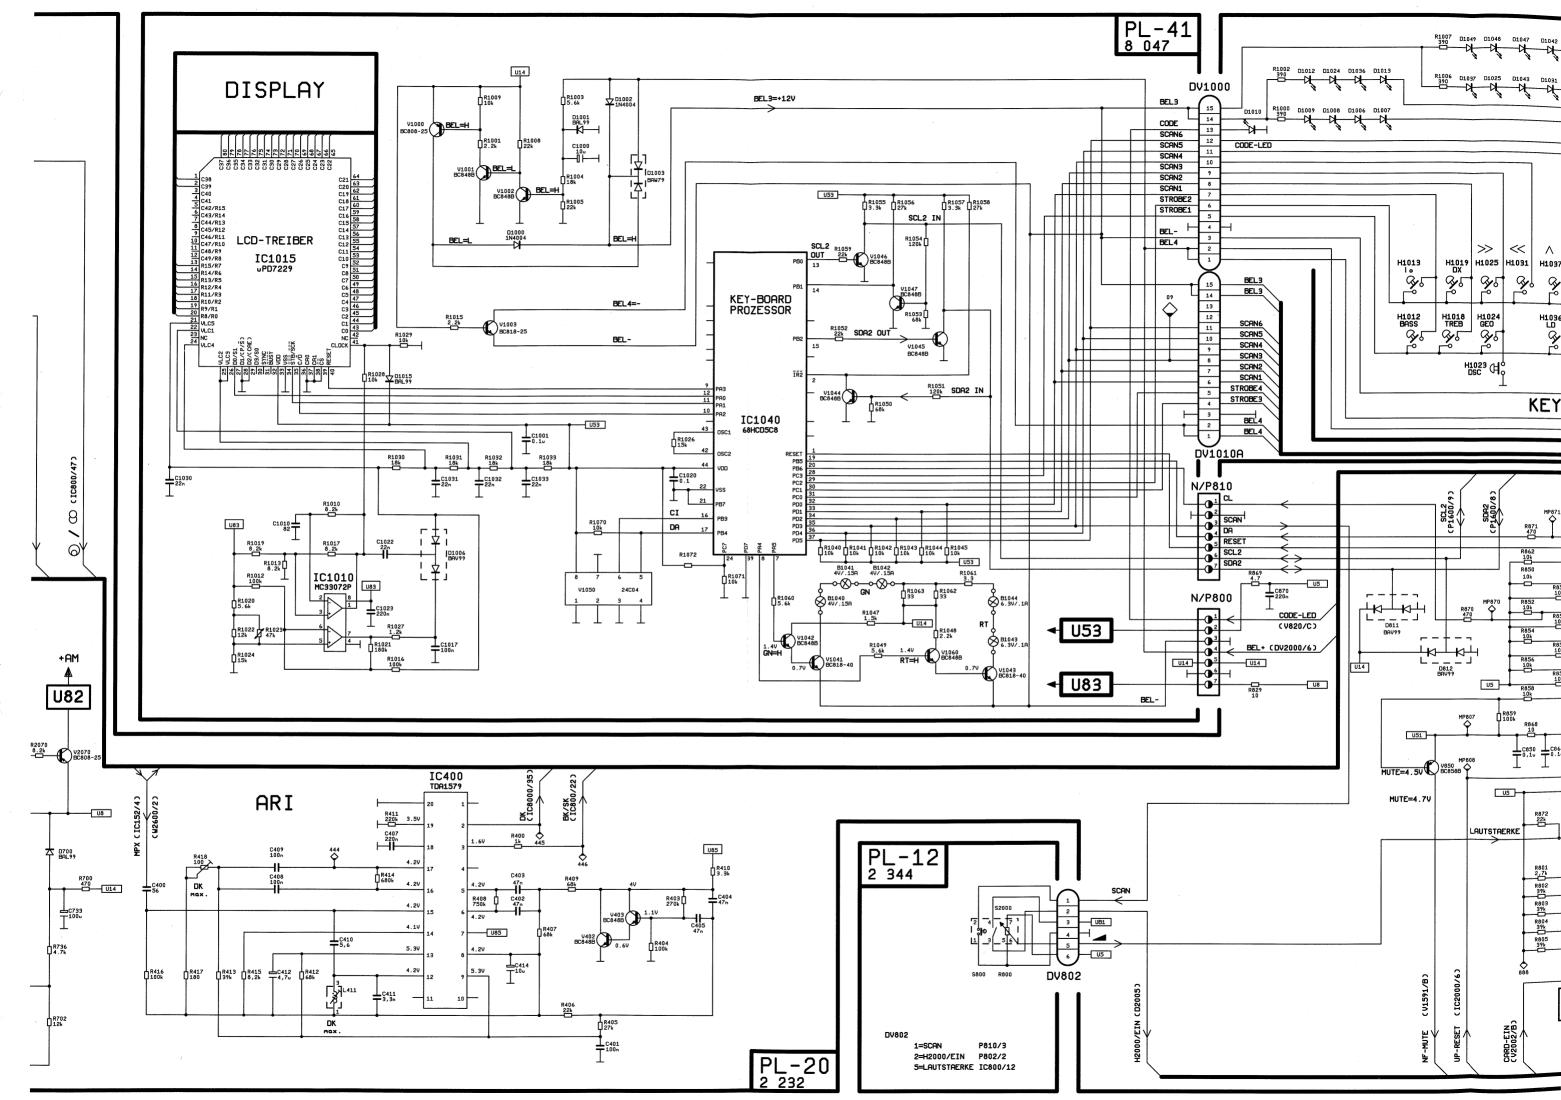



- 27 -


- 28 -

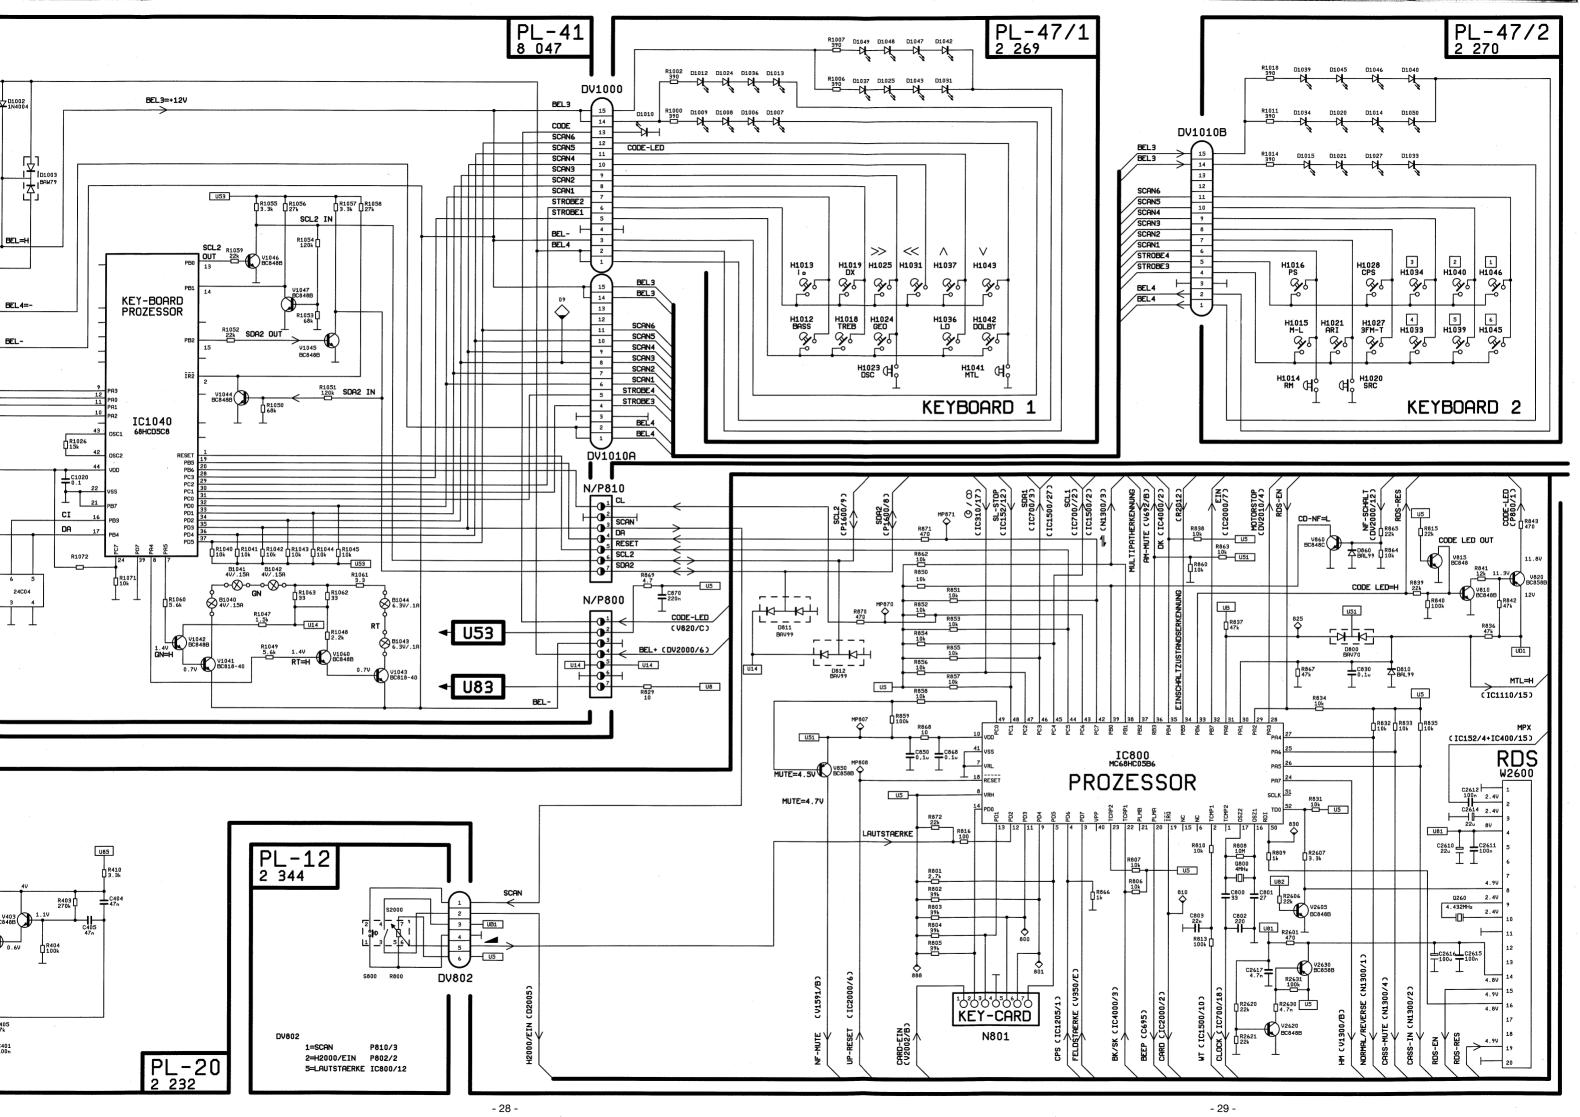

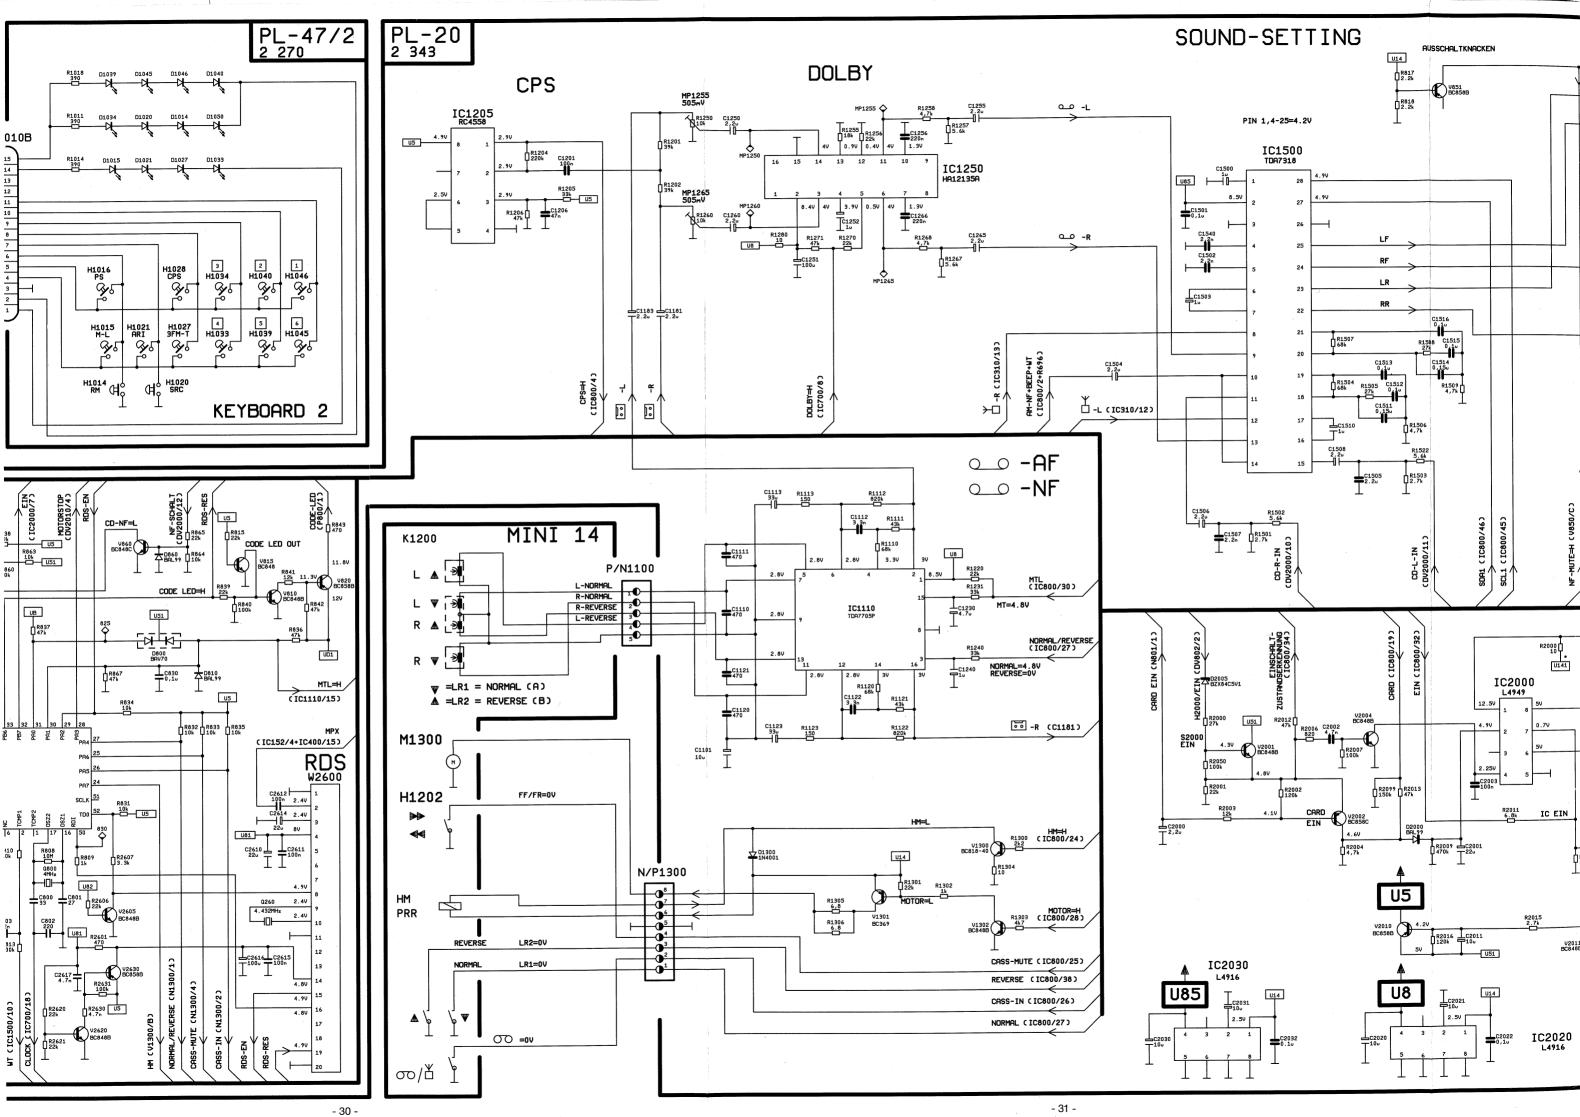


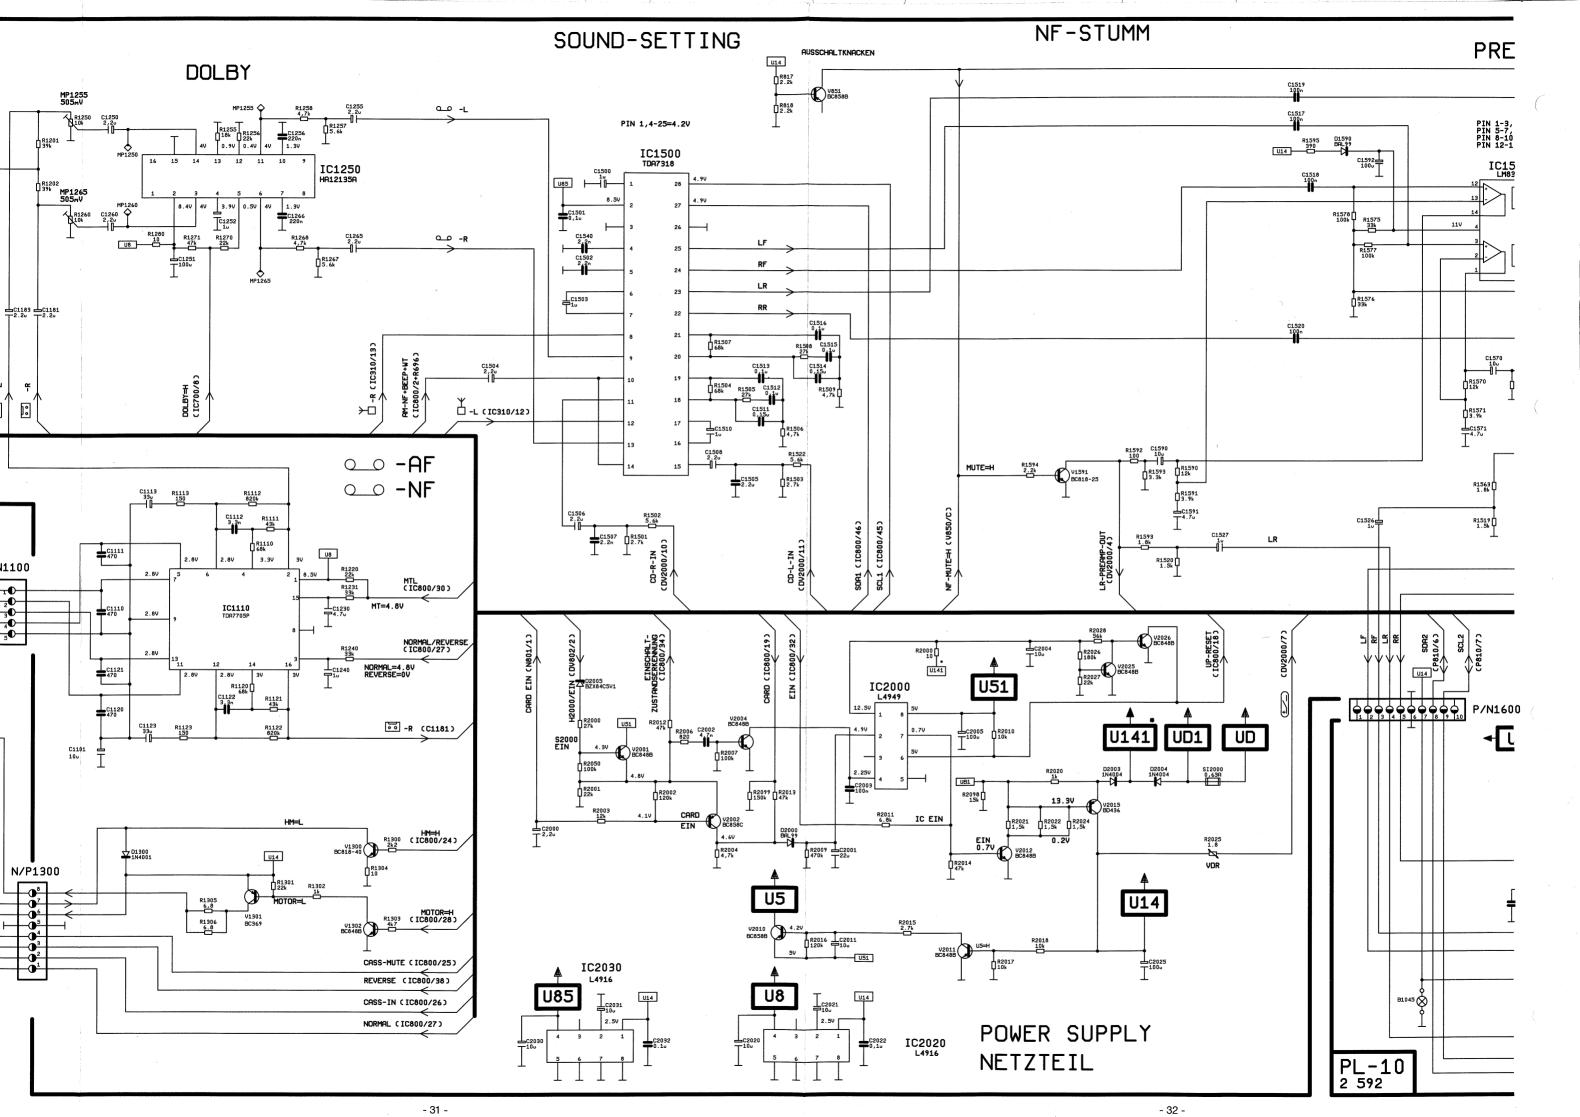

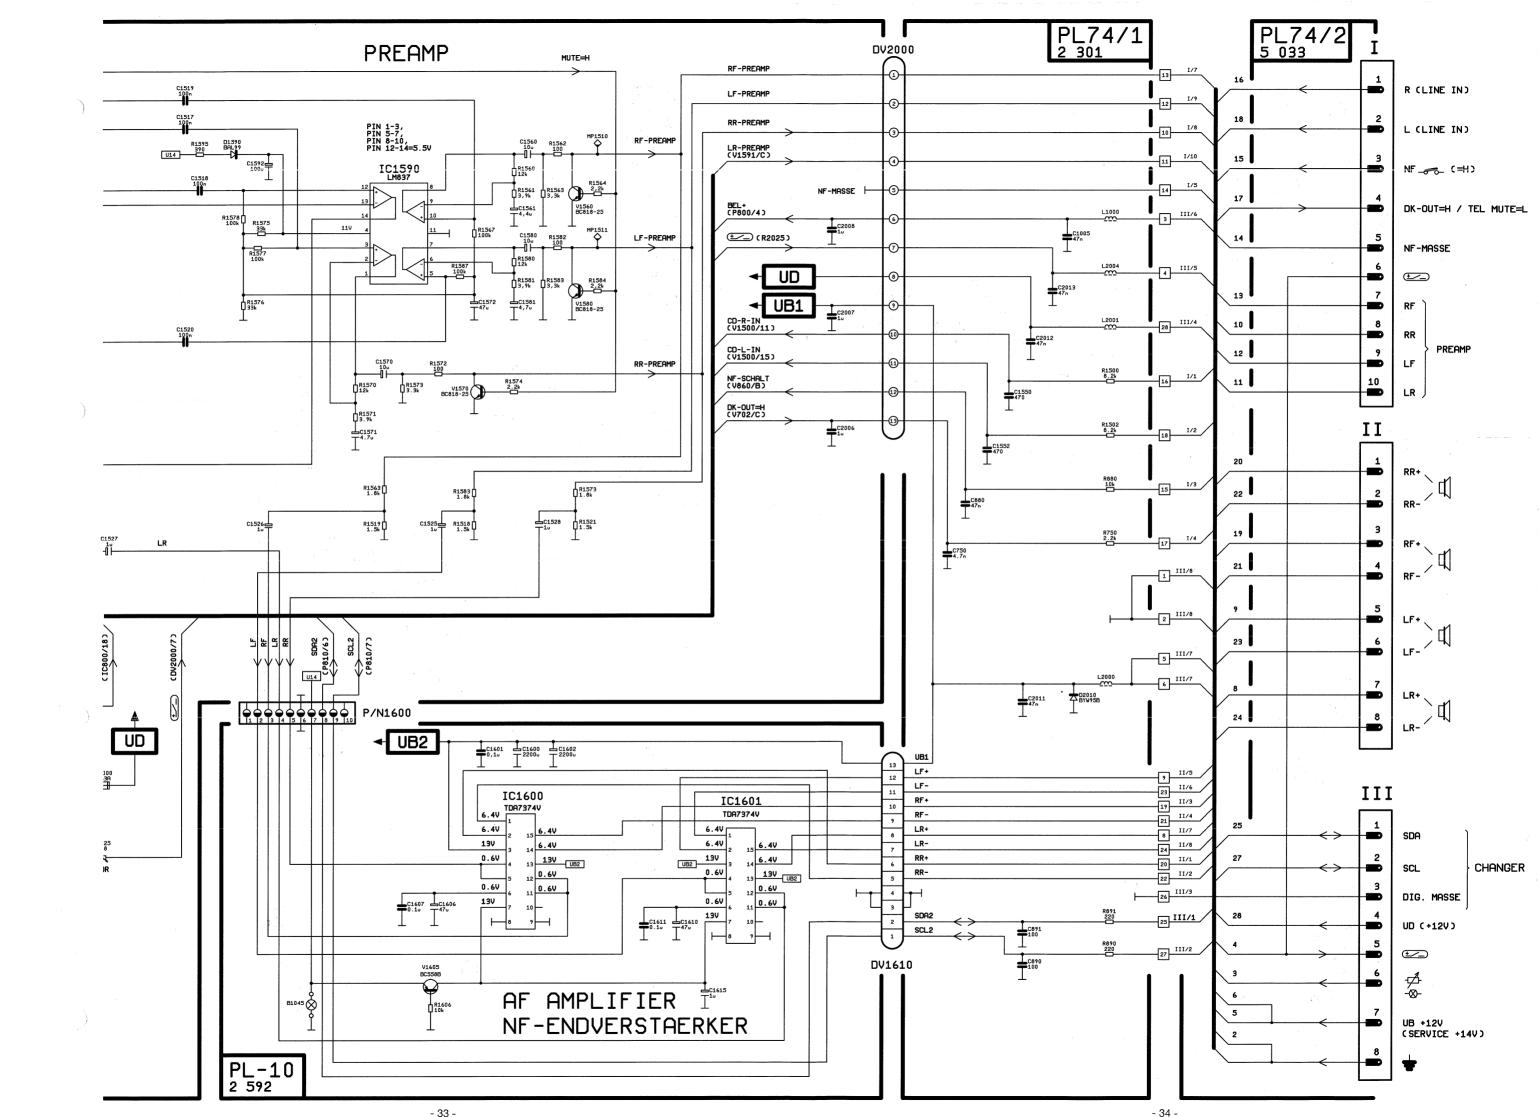

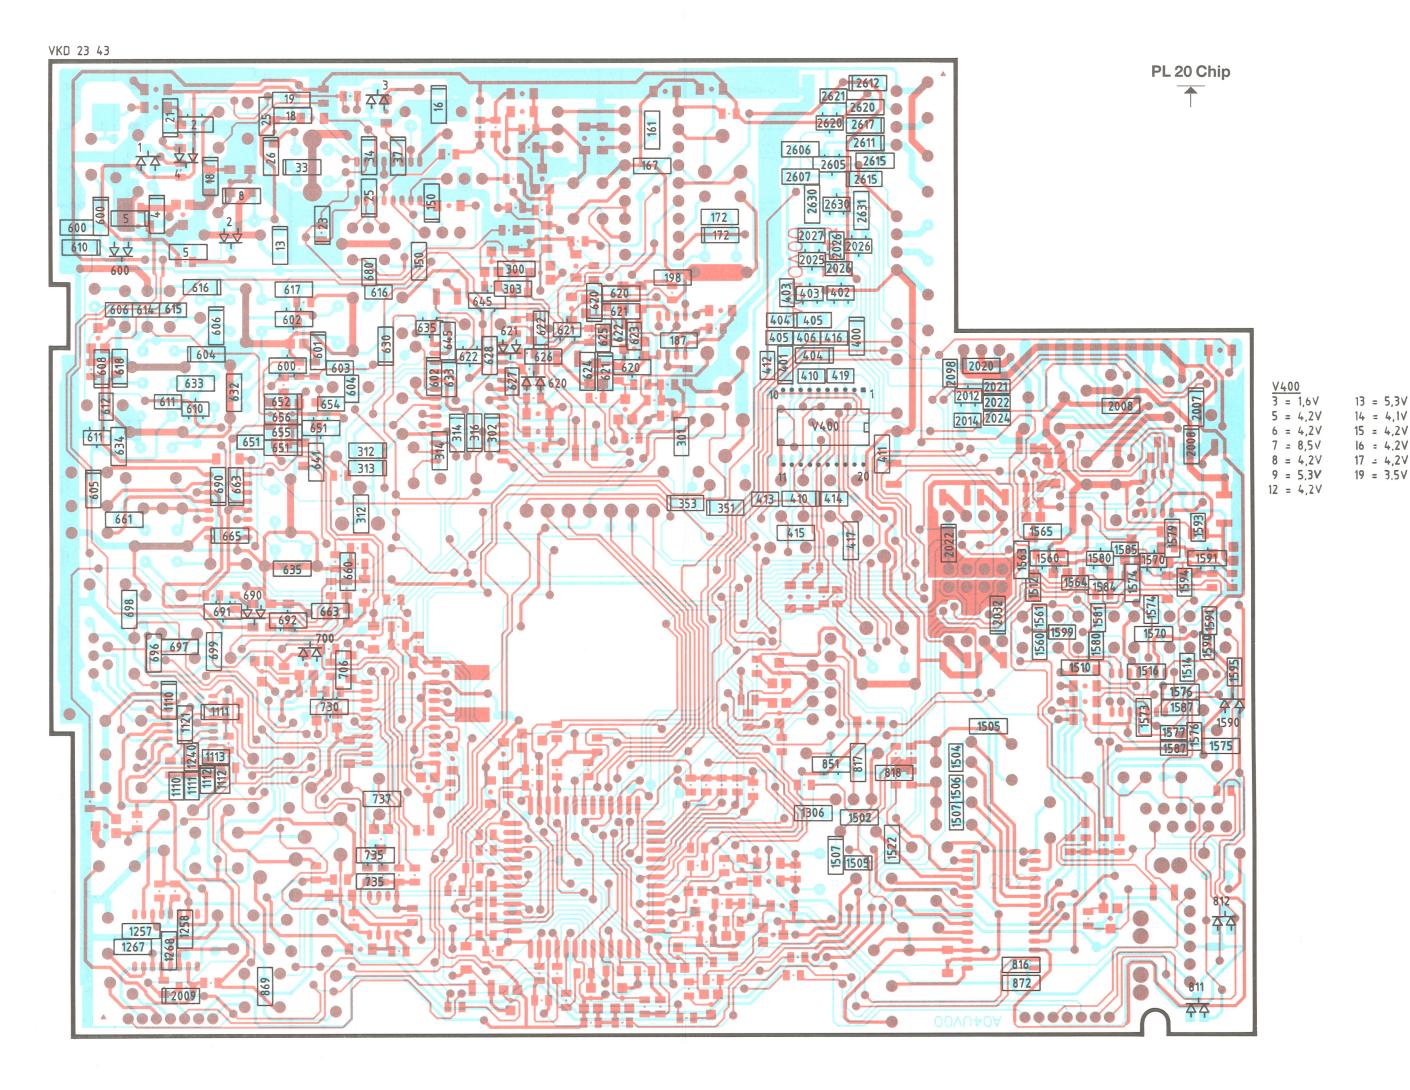

- 35 -

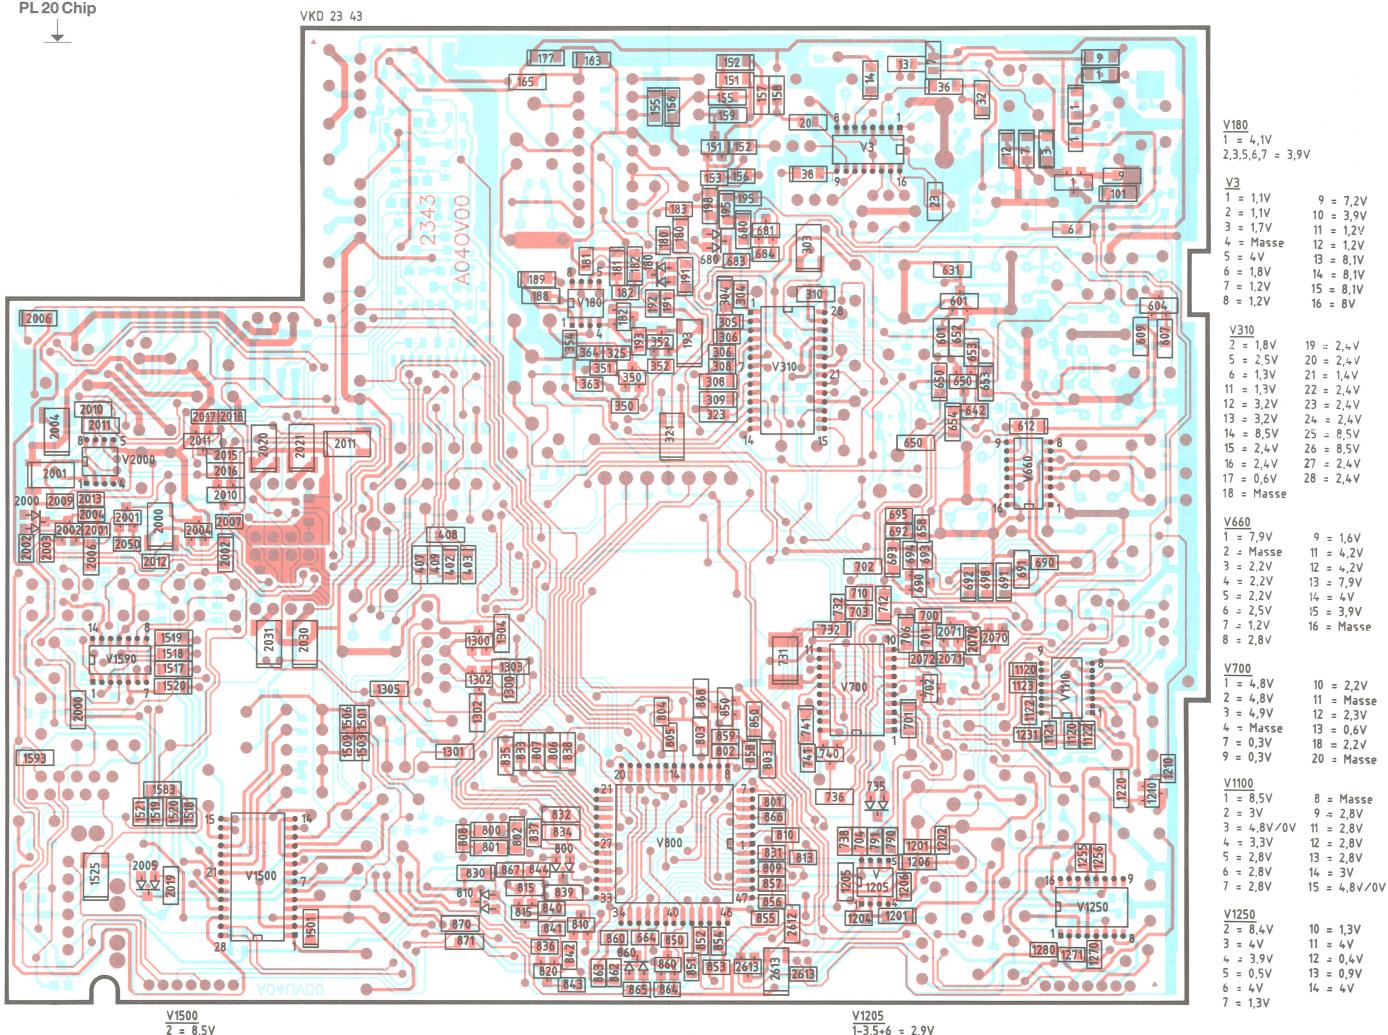

27+28 = 4.9V 1.4-5 = 4.2V - 37 -

V2000

1 = 12,5V

2 = 4,9V

4 = 2,25V

5 = Masse


6 = 5V

 $7 = 0.7 \vee$ 


8 = 5V


1-3,5+6 = 2,9V 4 = Masse 8 = 4,9V

- 38 -

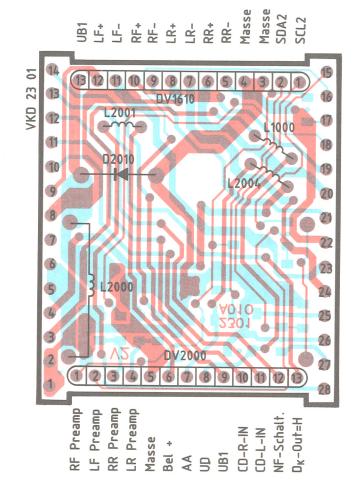



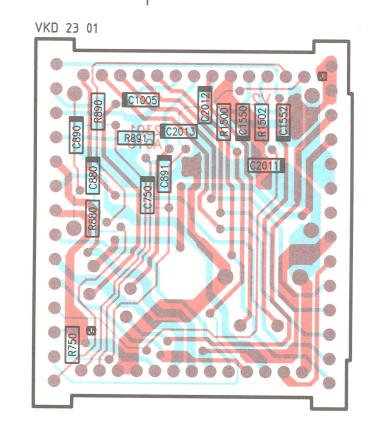

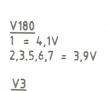

<u>V310</u>

1

1

<u>V3</u>	
1 = 1,1V	9 = 7.2V
2 = 1,1V	10 = 3.9V
3 = 1.7 V	11 = 1,2V
4 = Masse	12 = 1.2 V
5 = 4V	13 = 8.1V
6 = 1.8V	14 = 8.1
7 = 1.2V	15 = 8.1V
8 = 1.2V	16 = 8V


2	=	1,8 ∨	19	2	2,4V
5	=	2,5V			2,4∨
6	=	1,3V	21	=	1,4V
11	=	1,3V	22	=	2,4V
12	=	3,2V	23	=	2,4V
13	=	3,2V	24	=	2,4V
14	=	8,5V	25	-	8,5V
15	=	2,4V	26	=	8,5V
16	=	2,4V	27	=	2,41
17	=	0,6V	28	=	2,4 \
18	=	Masse			

66	0			
=	7,9V	9	=	1,6 V
=	Masse	11	=	4,2V
=	2.2V	12	=	4,2V
=	2.2V	13	=	7,9V
=	2,2V	14	=	4 V
		15	=	3,9V
-	1,2V	16	=	Masse
=	2,8∨			
	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	660 = 7,9V = Masse = 2.2V = 2.2V = 2,2V = 2,5V = 1,2V = 2,8V	= 7,9V 9 = Masse 11 = 2,2V 12 = 2,2V 13 = 2,2V 14 = 2,5V 15 = 1,2V 16	= 7,9V 9 = = Masse 11 = = 2,2V 12 = = 2,2V 13 = = 2,2V 14 = = 2,5V 15 = = 1,2V 16 =

V700			
1 = 4.8V	10	=	2,2V
2 = 4.8V			Masse
$3 = 4,9 \vee$	12	=	2,3V
4 = Masse	13	=	0,6V
7 = 0.3V	18	=	2,2∨
9 = 0.3V	20	=	Masse

/ - 0,5 4	ZU = Masse
V1100	
1 = 8,5 V	8 = Masse
2 = 3V	9 = 2,8V
3 = 4.8 V/0 V	11 = 2.8 V
4 = 3,3V	12 = 2.8V
5 = 2.8V	13 = 2.8V
6 = 2.8V	14 = 3V
7 = 2.8V	$15 = 4.8 \sqrt{0}$
1/4050	
V1250	
2 = 8.4V	10 = 13V

<u>V1</u>	25	50			
2	=	8.4V	10	=	1,37
3	=	4V	11	=	47
4	=	3.9∨	12	-	0,41
5	=	0,5V	13	=	0,9V
6	=	4V	14	=	4V
7 -	=	1,3V			

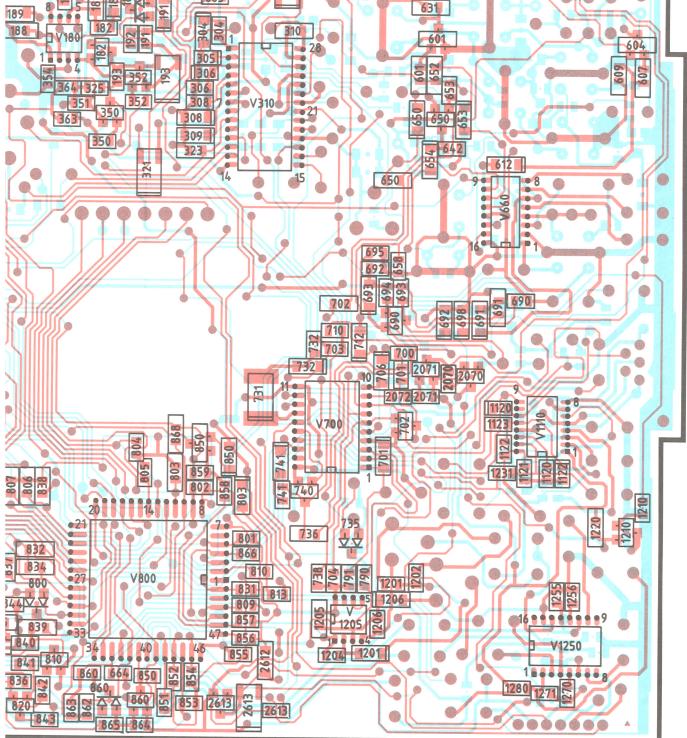

177 163

0

151

20

303


0

155


55


V1205  $\overline{1-3.5+6} = 2.9V$ 4 = Masse 8 = 4,9V


0000000

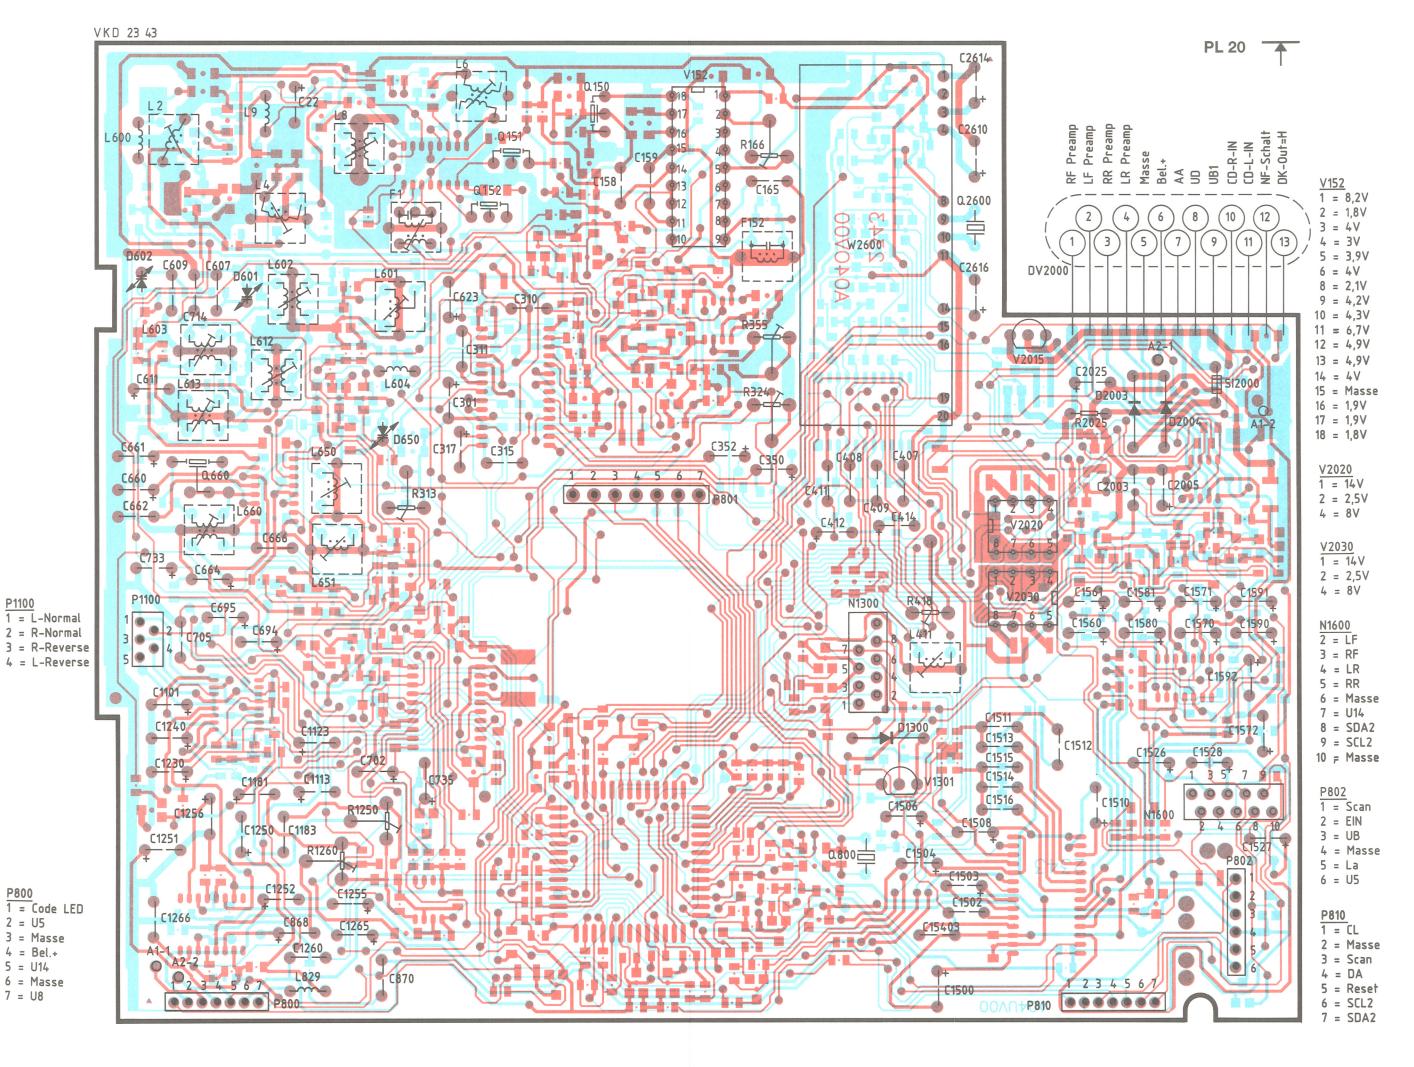


P800

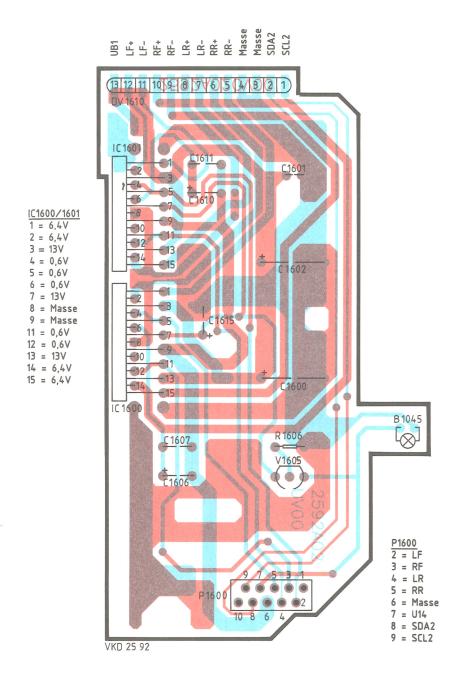

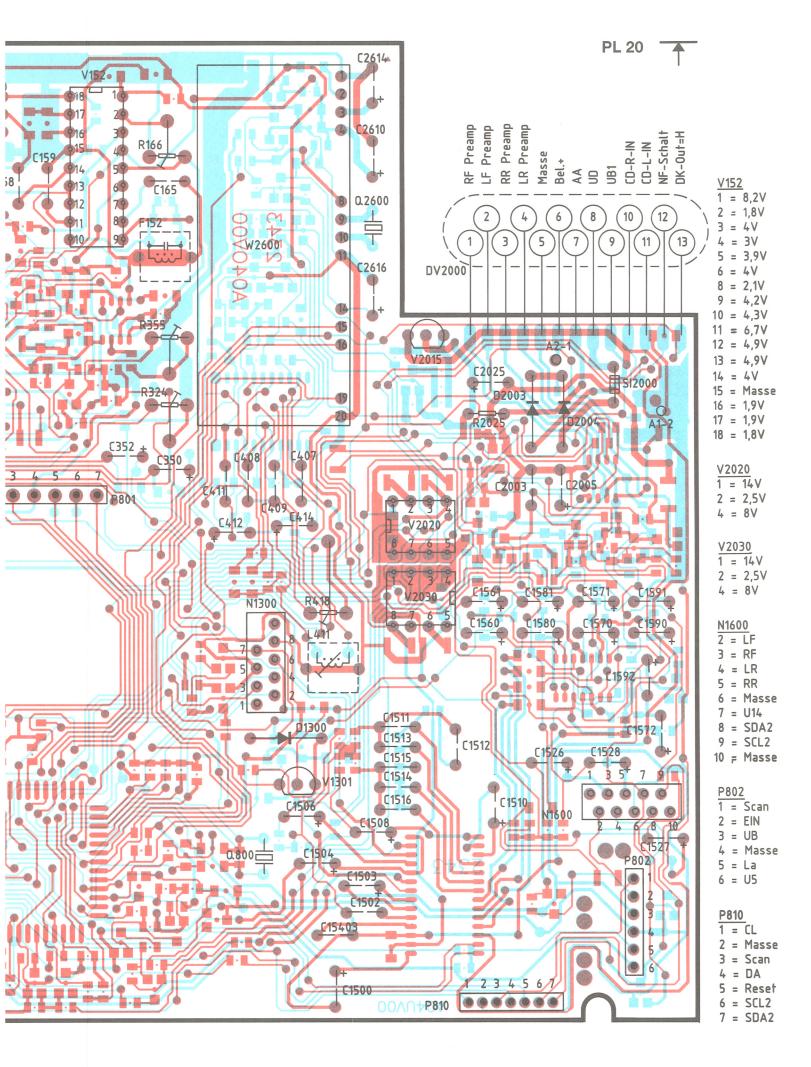

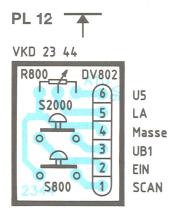

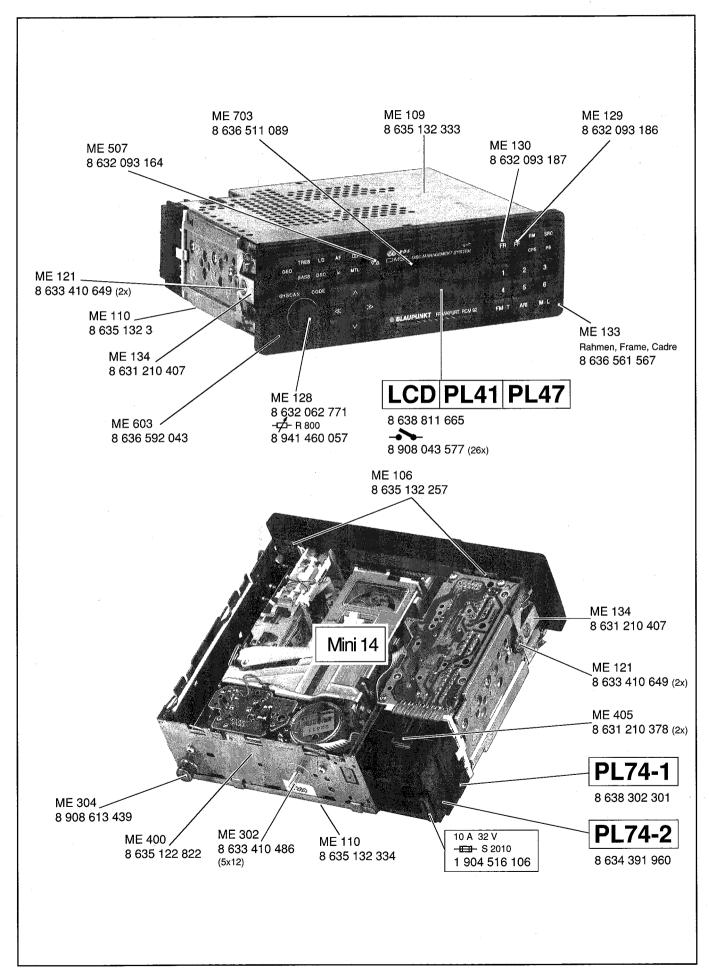


1	Wichtige mech. Bauteil Composants mécaniqu		Important mechanical parts Componentes mecánicos importantes					
	D	GB	(F)	E				
LW 102	CASSETTENLAUFWERK	CASS DRIVE MECH	MECANISME DE CASS.	MECAN. DE CASSETTE	8 638 811 322			
ME 108	CHASSISBLECH (Key card)	CHASSIS PLATE	TOLE CHASSIS	CHAPA P. CHASIS	8 638 040 214			
ME 114	ABDECKKAPPE (Key card/Chassis)	CAP	CACHE	TAPA	8 636 561 686			
ME 124 ME 125 ME 126	ZUGFEDER (Key card) SCHALTHEBEL (Key card) FÜHRUNGSSCHLITTEN (Key card)	EXTENSION SPRING CONTROL LEVER GUIDE PLATE	RESSORT TRACTION LEVIER DE COMMANDE CHARIOT	MUELLE DE TRACCION PALANCA DE MANDO CARILLO	8 634 640 228 8 631 910 437 8 636 210 222			
ME 139	KONTAKTGEHÄUSE 7-POLK	G CONTACT CASING	BOITIER DE CONTACT	CARCASA DE CONTACT	8 634 360 503			
ME 218 ME 219 ME 221 ME 223	HALTERAHMEN TEILESATZ CODEKARTE "1" CODEKARTE "2"	FRAME PARTS SET CODE CARD CODE CARD	CADRE SUPPORT JEU DE PIECES CODE CARD CODE CARD	MARCO DE FIJACION JUEGO DE PIEZAS CODE CARD CODE CARD	8 601 310 742 8 607 010 438 8 638 312 625 8 638 312 626			
ME 403 ME 501 ME 701	HALTERAHMEN (PL74) DRUCKFEDER (1x) DREHFEDER (CR-Klappe)	FRAME PRESSURE SPRING TORSION SPRING	CADRE SUPPORT RESSORT PRESSION RESSORT DE TORSION	MARCO DE FIJACION MUELLE DE COMPRESI MUELLE DE TORSION	8 630 660 866 8 634 630 188 8 634 650 140			
ME 909	STECKERLEISTE 8-POLIG (PL20)	PLUG STRIP	REGLETTE A FICHES	REGLETA DE ENCHUFE	8 908 633 117			
ME 910	STECKKONTAKT	PLUGIN CONTACT	FICHE MALE	CONT.DE ENCHUFABLE	8 634 391 788			
ME1105 ME1200 ME1202	LAMPENFASSUNG SCHALTERPLATTE (Mini 14) STECKERLEISTE 8-POLIG (Mini 14)	LAMP SOCKET SWITCH BOARD PLUG STRIP	DOUILLE DE LAMPE PLAQUE D'INTERR. REGLETTE A FICHES	PORTALAMPARA PLACA DE INTERRUPT REGLETA DE ENCHUFE	8 908 533 133 8 638 303 466 8 908 633 117			
ME 1301	DIODENHALTER (PL47)	DIODE HOLDER	SUPPORT DE DIODES	PORTA DIODES	8 632 360 691			


Position Position Position Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 2 LW 3 LW 4 LW 5 LW 7 LW 8 LW 9 LW 10 LW 11 LW 12 LW 13 LW 14 LW 15 LW 17	8 631 312 594 8 631 990 493 8 631 960 272 8 631 960 208 8 631 010 302 8 633 410 700 8 636 391 062 8 630 190 002 8 630 110 703 8 630 160 258 8 634 640 164 8 631 960 271 8 631 910 360 8 631 910 368
LW 18 LW 19 LW 20a LW 20 LW 21 LW 22 LW 23 LW 24 LW 25	8 631 990 544 8 630 160 043 8 630 160 072 8 632 260 031 8 634 630 179 8 631 391 040 8 631 391 039 8 631 010 286 8 631 090 242
LW 26 LW 27 LW 28 LW 29 LW 30 LW 31 LW 32	8 631 090 243 8 631 010 326 8 631 010 283 8 634 640 166 8 631 960 215 8 634 650 147 8 631 910 431 8 631 391 018
LW 34 LW 35 LW 36 LW 37 LW 38 LW 39	8 631 391 019 8 631 990 549 8 631 990 479 8 634 620 124 8 631 210 332 8 633 430 052

Position Position Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 41 LW 42 LW 43 LW 44 LW 45 LW 46 LW 47 LW 48 LW 49 LW 50 LW 51 LW 52 LW 53 LW 54 LW 55 LW 58 LW 59 LW 60 LW 61 LW 62 LW 63 LW 64 LW 65 LW 65 LW 66 LW 67 LW 68 LW 80 LW 81 LW 100 LW 101 LW 102 LW 103 H 1200 K 1200	2 916 080 905 8 634 291 001 8 634 640 184 8 634 650 121 8 631 990 492 8 634 640 170 8 631 990 523 8 631 990 524 8 634 730 100 8 636 660 229 8 636 660 229 8 636 361 157 8 631 010 325 8 631 960 255 8 631 910 231 8 636 361 158 8 636 361 158 8 634 620 129 8 631 990 488 8 631 990 488 8 631 960 242 8 631 960 255 8 634 620 127 8 634 640 154 8 631 360 056 8 631 960 210 8 634 620 135 8 634 620 139 8 634 620 139 8 633 410 582 8 633 410 734 8 633 410 734 8 633 410 738 8 633 410 701 8 634 310 659 8 637 698 075 8 637 698 075
M 1300 PL 51	8 638 303 466


LW Mini 14 Explosionszeichnung / Exploded View / Vue éclatée / Dibujo de tipo explosión

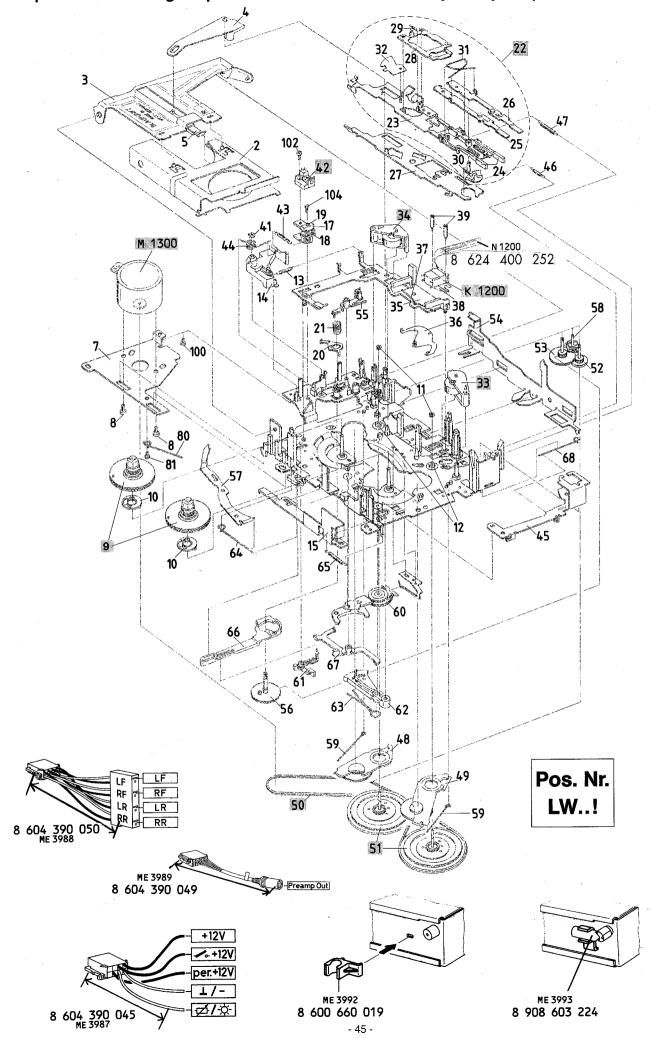

LW Mini 14 Explosionszeichnung / Exploded View / Vue éclatée / Dibujo de tipo explosión

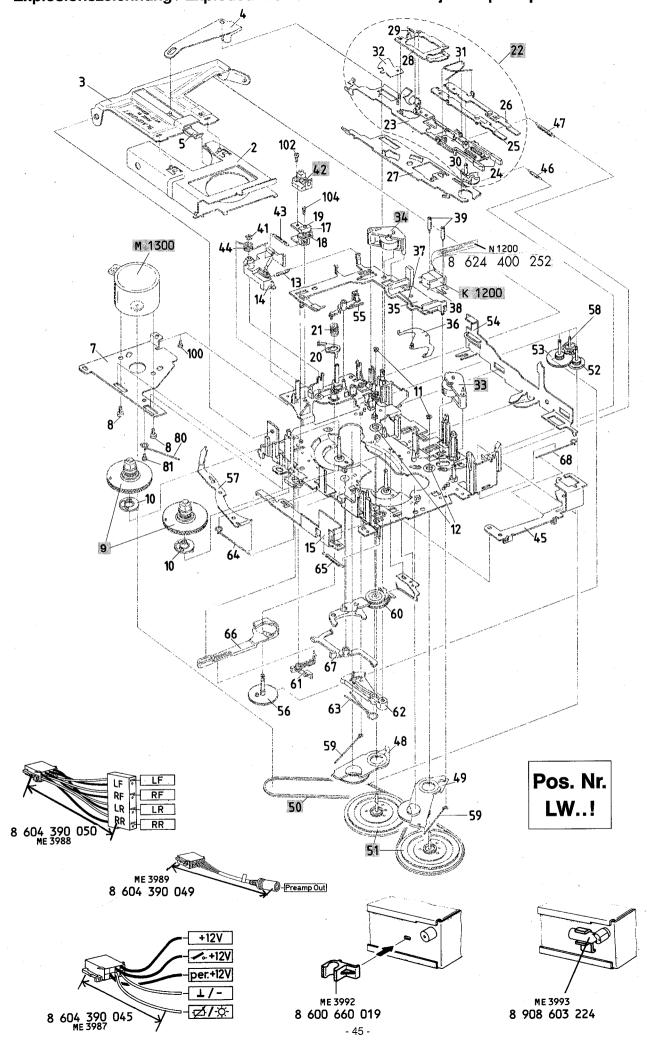

# BLAUPUNKT

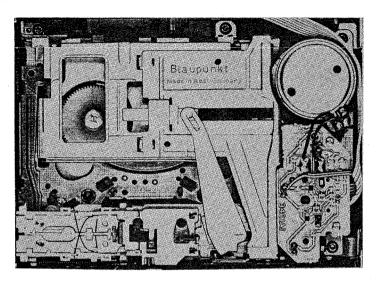

CASSETTENLAUFWERK 14 CASSETTE MECHANISM 14

8 638 811 323

Ersatzteilliste Spare Parts List Liste de rechanges Lista de requestos

Ausgabe: 3.90

VKD-Nr.3 D90 340 014

BOSCH Telecom Hildesheim Datum

VON:

Hausruf Tele - Fax

MC/VKD11-Hi/Suhr

49-4122

05121/4082

Maerz 1990

Memo: VKD11SU

AN: Verteileranschrift

Distributor

Destinataires

Destinatarios

Ersatzteilversorgung Fourniture de pieces de rechange Spare part supply Suministro de piezas de repuesto Spare part supply

(D)

Als Arbeitsunterlage erhalten Sie die Ersatzteilauflistung fuer das oben genannte Produkt.

(GB)

As working sheets you will receive a listing of spare parts for the above mentioned product.

(F) Nous vous enverrons une liste des pieces de rechange pour le produit susmentionne.

(E)

Le enviaremos una lista de piezas de repuesto para el producto arriba mencionado.

26

TETAllOB 05.03.90 SEITE: BLAUPUNKT WERKE HILDESHEIM ERSATZTEIL-VERSORGUNG DVA AN: VKDISU \*\*\*\*\*\*\* ET-LISTEN EINSTUFIG \*\*\*\*\*\*\* 07:21:17 ANFORDERUNG VOM: 05.03.90 SACH-NR: 3 D90 340 014 BENENNUNG: ET. 8 638 811 323 ET MIT '\*' = NEUTEIL TECHNDAT2 TECHNDAT3 BENENNUNG BS SACHNR.EINSATZ ET AENDNR POSNR MENGE NENNW1 K1 NENNW2 K2 NENNW3 TECHNDATI CHASSIS 35 8 638 020 276 2 E 1 1,00 GENIETET 2 1,00 CASSETTENFUEHRUNG 25 8 631 312 594 7 E 3 1,00 VOLLSTAENDIG SCHWENKHEBEL 35 8 631 990 493 3 E KIPPHEBEL 20 8 631 960 272 4 E 1,00 5 1,00 CASSETTENHALTER 20 8 631 960 208 9 E GLEICHSTROMMOTOR 20 8 637 250 042 8 E 1,00 25 8 631 010 302 1 E 7 1,00 MOTORFLANSCH STAHL 4.8 AEHNL. DIN84 ZYLINDERSCHRAUBE 8 M 2,6X2,5 20 8 633 410 700 0 E 1.00 9 WICKELT.-STIRNRAD 35 8 636 391 062 8 E 2,00 VOLLSTAENDIG 10 1,00 VOLLSTAENDIG MITNEHMERSCHEIBE 35 8 630 190 002 9 E 11 1,00 SICHERUNGSSCHEIBE 20 8 630 110 703 9 E 12 1,00 GLEITSCHEIBE 20 8 630 160 258 2 E 13 1,00 TK-EINZUG ZUGFEDER 20 8 634 640 164 5 E 14 1,00 SPANNHEBEL 20 8 631 960 271 6 E 15 1,00 REVERSE **TASTENSCHIEBER** 25 8 631 910 360 A E 17 1,00 ANKER 20 8 631 910 368 5 E **GENIETET** 18 1,00 MAGNETHALTER 35 8 631 990 495 A E 19 1,00 SCHEIBE 20 8 630 160 043 A E 20 SCHALTNOCKEN 20 8 632 260 031 6 E 1,00 21 DRUCKFEDER 20 8 634 630 179 1 E 1,00 22 1,00 VOLLSTAENDIG AUSWERFER 35 8 631 391 022 4 E 24 1,00 TASTENFUEHRUNG 20 8 631 010 286 2 E 25 SR GENIETET **TASTENSCHIEBER** 35 8 631 090 242 1 E 1,00

SV

Laufwerk Mini 14 8 608 811 323 Seite 1-4

TASTENSCHIEBER

35 8 631 090 243 A E

GENIETET

#### 

TETAl10B 05.03.90 SEITE: 07:21:19

SACH-NR: 3 D90 340 014 ET MIT '\*' = NEUTEIL ANFORDERUNG VOM: 05.03.90 BENENNUNG: ET. 8 638 811 323 BS SACHNR.EINSATZ ET AENDNR POSNR TECHNDAT2 TECHNDAT3 BENENNUNG MENGE NENNWI KI NENNW2 K2 NENNW3 TECHNDATI 27 25 8 631 010 326 7 E \* SL SCHALTSCHIEBER 28 RASTKLAPPE 20 8 631 010 283 8 E 29 RASTKLAPPE ZUGFEDER 20 8 634 640 166 1 E 30 **FUEHRUNGSHEBEL** 20 8 631 960 215 0 E 31 20 8 634 650 147 8 E SCHENKELFEDER 32 **SPERRKLINKE** 25 8 631 910 431 1 E 33 1,00 VORN ANDRUCKWINKEL 35 8 631 391 018 7 E VOLLSTAENDIG 34 1,00 HINTEN **VOLLSTAENDIG ANDRUCKWINKEL** 35 8 631 391 019 5 E 35 8 631 990 521 5 E 35 1,00 OUTSERT TONKOPFTRAEGER 35 8 631 990 479 A E 36 1,00 GENIETET FEDERHEBEL 37 1,00 ANDRUCKFEDER 20 8 634 620 124 8 E 38 20 8 631 210 332 4 E 1,00 TONKOPFFEDER 39 1,00 KOPFBOLZEN 20 8 633 430 052 1 E 40 1,00 BP **FOLIENLEITERBAHN** 40 8 624 400 247 5 E 40 1.00 MIT FOLIENLEITERB TONKOPF 30 8 637 698 058 8 E 41 2,3-FST MAGAZINT. DIN 6799 SICHERUNGSSCHEIBE 24 2 916 080 905 1 E 1,00 42 **VOLLSTAENDIG SPULENKOERPER** 35 8 634 291 001 2 E 1,00 43 1.00 KEY-OFF ZUGFEDER 20 8 634 640 184 8 E 44 1,00 TK-AUSZUG SPANNFEDER 20 8 634 650 121 6 E 35 8 631 990 492 5 E 45 1,00 GENIETET QUERSCHIEBER 46 1,00 SCHNELLAUF ZUGFEDER 20 8 634 640 178 4 E 47 1,00 AUSWERFER ZUGFEDER 20 8 634 640 170 9 E 48 1,00 NV-H VOLLSTAENDIG ZWISCHENHEBEL 35 8 631 990 523 1 E 49 NV-V 1.00 VOLLSTAENDIG ZWISCHENHEBEL 35 8 631 990 524 A E

3

 TETAl10B 05.03.90 SEITE: 07:21:23

ET MIT '\* = NEUTEIL SACH-NR: 3 D90 340 014 BENENNUNG: ET. 8 638 811 323 ANFORDERUNG VOM: 05.03.90 BS SACHNR.EINSATZ ET AENDNR NENNW1 K1 NENNW2 K2 NENNW3 TECHNDAT1 TECHNDAT2 TECHNDAT3 BENENNUNG POSNR MENGE 20 8 634 730 100 5 E ANTRIEBSRIEMEN · 50 1,00 30 8 636 690 150 8 E VOLLSTAENDIG SCHWUNGSCHEIBE 51 1,00 20 8 636 660 229 2 E UMLENKROLLE 52 1.00 ZWISCHENRAD 20 8 636 361 157 2 E 53 1,00 25 8 631 010 318 7 E 54 1,00 **REVERSE** SCHALTSCHIEBER 20 8 631 960 255 6 E 55 SPERRHEBEL 1.00 **EXZENTERRAD** 20 8 636 361 156 4 E 56 1,00 **AUSLOESEHEBEL** 20 8 631 910 231 6 E 57 1,00 58 REVERSE SCHALTRAD 20 8 636 361 158 0 E 1,00 **ANDRUCKFEDER** 20 8 634 620 129 9 E 59 1.00 NV 35 8 631 990 488 8 E VOLLSTAENDIG WINKELHEBEL 60 1,00 20 8 631 910 429 0 E REVERSE UMLENKHEBEL 61 1.00 20 8 631 960 239 6 E 62 SL SCHALTHEBEL 1.00 63 SCHENKELFEDER 20 8 634 650 129 1 E 1,00 20 8 634 620 127 2 E 64 1,00 AUSLOESEHEBEL ANDRUCKFEDER ZUGFEDER 20 8 634 640 154 9 E 65 1,00 UMSCHALTHEBEL 20 8 631 360 056 8 E 66 1,00 REVERSE ZWISCHENHEBEL 20 8 631 960 210 A E 67 1.00 68 ANDRUCKFEDER 20 8 634 620 135 2 E 1.00 70 REVERSE SCHALTKONTAKT 20 8 634 391 980 1 E 1,00 20 8 634 310 658 7 E 71 1.00 SCHALTKONTAKT GEWINDEFURCHSCHR. 20 8 633 410 572 6 E 100 1.00 2,500 6,0 DIN 7500 STAHL TORX GEWINDEFURCHSCHRBE 20 8 633 410 734 2 E 1.00 2,000 CM 4.0 101 TORX GEWINDEFURCHSCHRBE 20 8 633 410 738 5 E 102 2,000 CM 8,0 DIN 7500 STAHL 1,00

MUTE-

DVA AN:	AKDIZO			****	***** F1-	LISTEN EINSTUFIG	; *********			Į.	17:21	:25		
ANFORDE	RUNG VOM:	05.03.90	SACH-N	IR: 3 D	90 340 01	.4 BENENNUNG	ET. 8 638 81	1 323		ET MIT	'*'	= N	EUTE:	[L
POSNR	MENGE	NENNWI KI	NENNW2 K2	NENNW3	TECHNDAT	1 TECHNDAT2	TECHNDAT3	BENENNUNG	BS	SACHNE	R.EIN	ISATZ	ET	AENDNR
103	1,00				(1,8X5)			KREUZSCHL.SCHRAUBE	20	8 633	410	701	9 E	
104	1,00				(1,8X8)			KREUZSCHL.SCHRAUBE	20	8 633	410	744	9 E	
105	1,00						BESTUECKT	SCHALTERPLATTE	35	8 638	303	461	0 E	
D1230	1,00				1N4148,	D0-35	FREITRAG.	SI-DIODE	20	8 925	405	822	2 E	
L1200	1,00						VOLLSTAENDIG	SPULENKOERPER	35	8 634	291	001	2 E	
R1233	1,00	5,600 KR	125,0 MW	70,0	+-5%	CHIP 1206	SUP.8 FILM	CHIP-WIDERSTAND	20	8 950	200	563	0 E	
R1235	1,00	2,200 KR	125,0 MW	70,0	+-5%	CHIP 1206	SUP.8 FILM	CHIP-WIDERSTAND	20	8 950	200	223	7 E	
V1230	1,00 B	C 848 C;BC	848 C;BC 8	848 C/L	GEG			SI-TRANSISTOR	20	8 925	705	037	3 E	
V1235	1,00 B	C 818-25;B0	C 818-25;BC	818-2	5/L GEG	LS	(71)	SI-TRANSISTOR	20	8 925	705	041	0 E	

01230

LS = Laufrichtungsschalter

geschlossen: Normallaufrichtung offen: Reverselaufrichtung

CS = Cassettenschalter

TETAl10B

geschlossen:Cassette eingeschoben offen: Cassette ausgeworfen

MUTE = Stummschalter

geschlossen:stumm bei schnellen Vor und Ruecklauf sowie bei ausgeworfener Cassette

bei Playbetrieb

-5-